SAMSUNG

SM-A700F
SM-A700FD
SM-A700H

Manualul utilizatorului

Romanian. 07/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

7 Conținut pachet
8 Aspectul dispozitivului
10 Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
18 Utilizarea unei cartele de memorie
21 Pornirea şi oprirea dispozitivului
21 Blocarea şi deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

22 Utilizarea ecranului senzitiv
25 Aspectul ecranului Acasă
29 Panourile de notificări şi de setări rapide
32 Deschiderea aplicațiilor
32 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
34 Introducerea textului
37 Captură ecran
37 Fişierele mele
38 Caracteristica de economisire a energiei
39 Vizualizarea informațiilor de ajutor

Conectivitate rețea

40 Date mobile
40 Wi-Fi
41 Tethering şi Mobile hotspot

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

43 Mişcări şi gesturi
46 Ferestre
52 Operare cu o mână
53 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Personalizarea

54 Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicații
56 Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie
57 Modificarea metodei de blocare a ecranului
58 Mod Privat
59 Mod Simplu
60 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
61 Configurarea conturilor

Telefon

62 Efectuarea apelurilor
64 Primirea apelurilor
65 Opțiuni în timpul apelurilor

Contacte

66 Adăugarea contactelor
66 Importul şi exportul contactelor
67 Căutarea contactelor

Mesaje şi e-mail

68 Mesaje
70 E-mail

Cameră foto

72 Fotografierea de bază
74 Moduri de fotografiere
77 Setări Cameră

Galerie

79 Vizualizarea conținutului pe dispozitiv
80 Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Asistență de securitate

81 Modul Urgență
82 Mesajul de ajutor

Aplicații şi caracteristici utile

83 S Finder
83 Planificator S
85 S Voice
86 Internet
87 Muzică
89 Videoclip
91 Ceas
93 Calculator
93 Notă
94 Înregistr. voce
95 Dropbox
96 Flipboard
96 Radio
98 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

100 Bluetooth
102 Wi-Fi Direct
104 NFC (pentru modele compatibile cu NFC)
106 S Beam (pentru modele compatibile cu NFC)
107 Conect. rapidă
108 Screen Mirroring
110 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv şi date

111 Actualizarea dispozitivului
112 Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer
113 Copierea de rezervă şi restabilirea datelor
113 Efectuarea unei resetări a datelor

Setări

114 Despre Setări
114 Setări rapide
114 Conexiuni
119 Dispozitiv
123 Personalizare
126 Sistem
132 Aplicații

Anexă

133 Depanare
139 Scoaterea bateriei (tip nedetaşabil)

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.
- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații). Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți vedea ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a vedea ID-ul FCC, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Despre dispozitiv**.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Introducere

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță şi defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

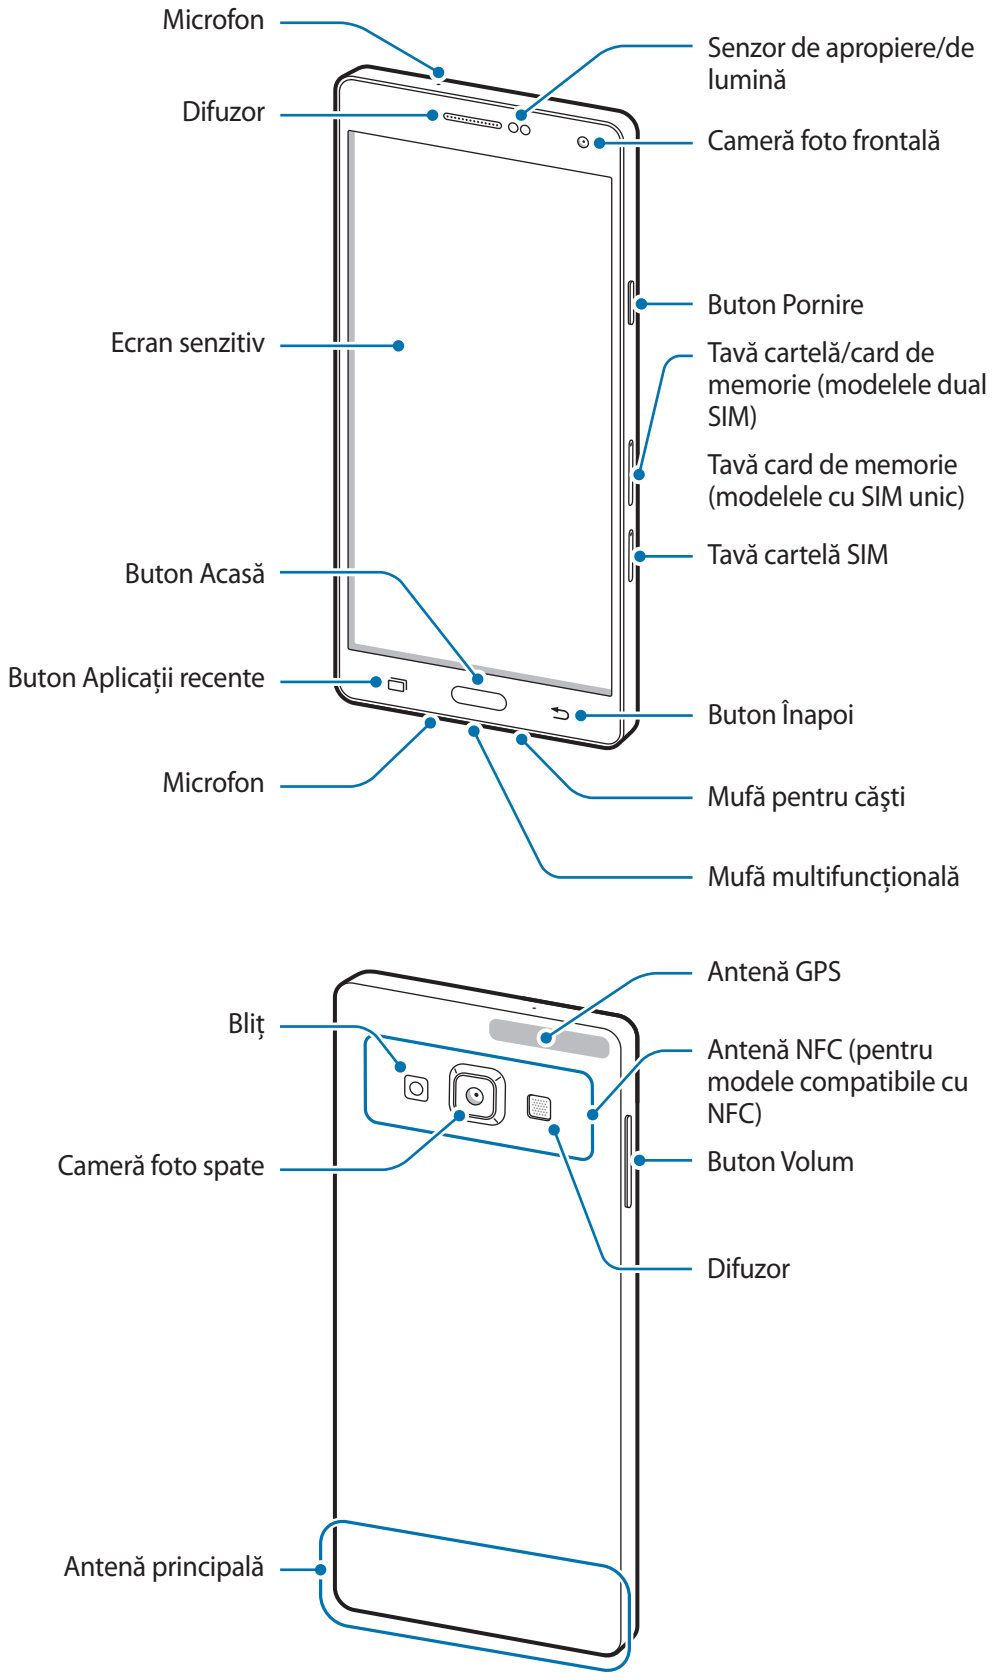

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton		Funcție
	Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
	Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa **S Voice**. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
	Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
	Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartele nano SIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Introduceți agrafa de îndepărtare a SIM-ului în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a o scoate.

► **Modelele cu SIM dublu**:

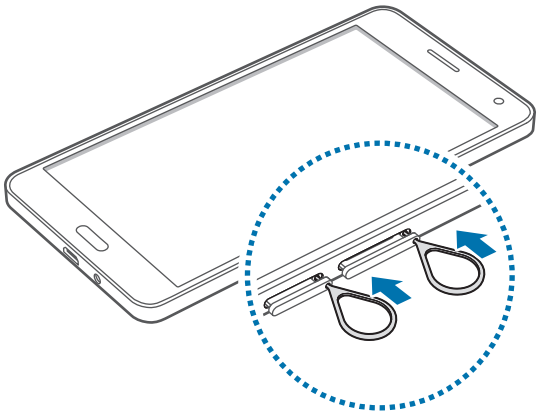

► **Modelele cu un singur SIM**:

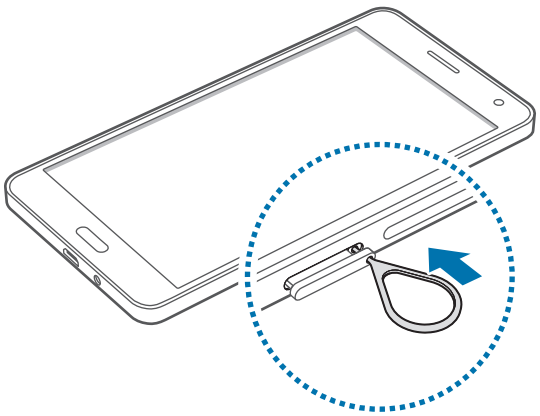

Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare a SIM-ului este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor tăvița cartelei SIM din slotul corespunzător.

► **Modelele cu SIM dublu**:

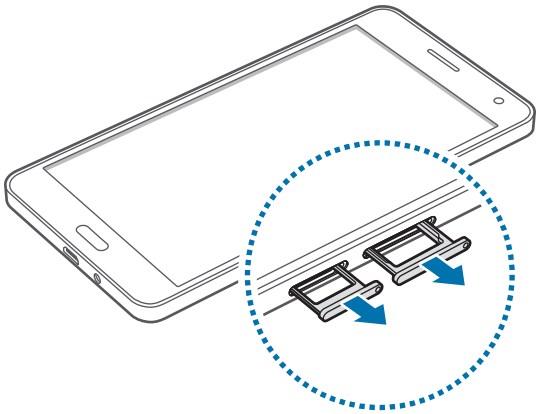

► **Modelele cu un singur SIM**:

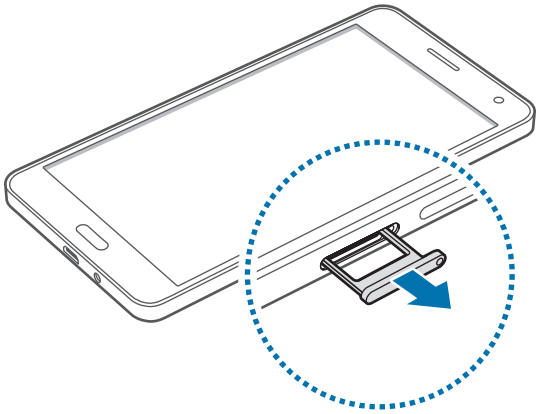

3 ► **Modelele cu SIM dublu**: Aşezaţi cartela SIM sau USIM pe tăviţa cartelei SIM cu contactele aurii în jos.

Aşezaţi cartela SIM sau USIM principală în tava pentru cartele SIM 1 (1) şi cartela SIM sau USIM secundară în tava pentru cartele SIM 2 (2).

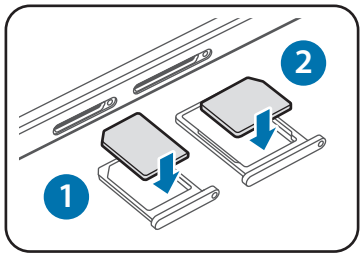

Tava cartelei SIM 2 are şi rol de tavă pentru cardul de memorie. Cu toate acestea, nu puteţi aşeza şi cartela SIM sau USIM şi cardul de memorie în acelaşi timp.

► **Modelele cu un singur SIM**: Aşezaţi cartela SIM sau USIM pe tăviţa cartelei SIM cu contactele aurii în jos.

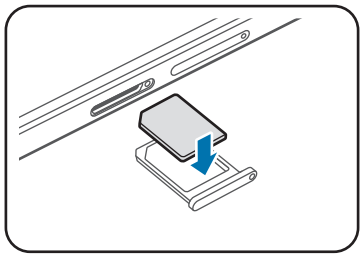

Aveţi grijă să nu pierdeţi şi să nu permiteţi altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slotul corespunzător.

► **Modelele cu SIM dublu**:

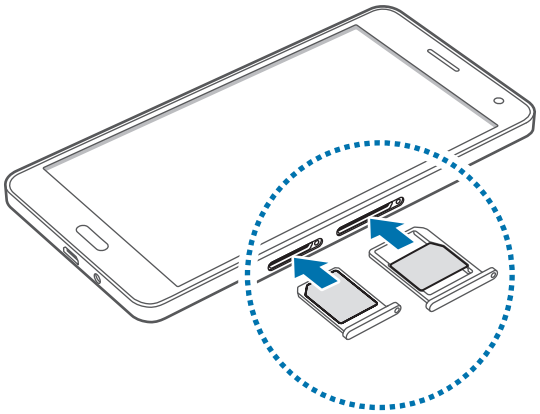

► **Modelele cu un singur SIM**:

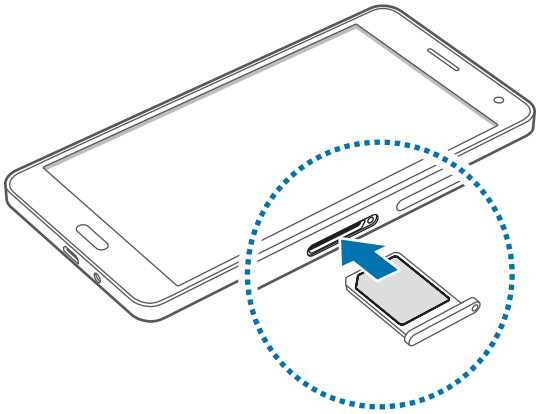

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

1 Introduceți agrafa de îndepărtare a SIM-ului în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a o scoate.

2 Scoateți ușor tăvița cartelei SIM din slotul corespunzător.

3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

► **Modelele cu SIM dublu**:

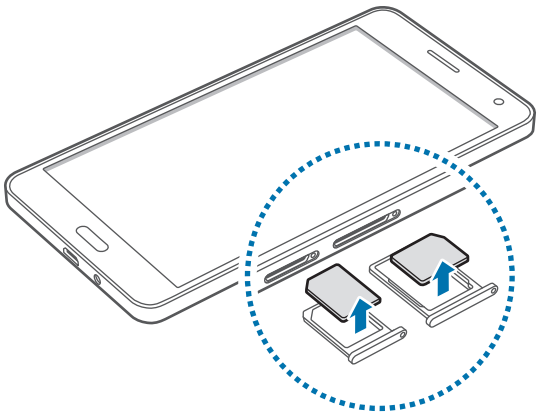

► **Modelele cu un singur SIM**:

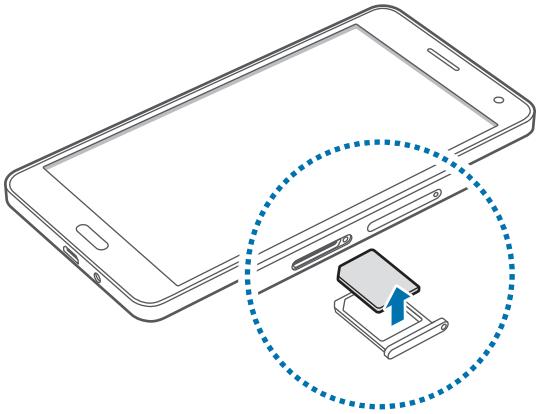

4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slotul corespunzător.

Utilizarea cartelelor dual SIM sau USIM (modelele dual SIM)

Dacă inserați două cartele SIM sau USIM, puteți avea două numere de telefon și doi furnizori de servicii pentru un singur dispozitiv.

În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii, redirecționarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

Activarea cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Manager cartelă SIM**. Selectați un card SIM sau USIM și apoi atingeți comutatorul pentru a-l activa.

Modificarea numelui de afişare şi pictogramelor cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Manager cartelă SIM**. Selectați o cartelă SIM sau USIM, apoi atingeți **Înregistrare nume** sau **Selectare pictogramă**. Setați un nume de afişare şi o pictogramă pentru fiecare cartelă.

Comutarea între cartele

Când sunt activate două cartele SIM sau USIM, pe tabloul de bord al panoului de notificări apar pictograme de selectare a cartelei. Deschideți panoul de notificări, apoi selectați cartela dorită.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca bateria, conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

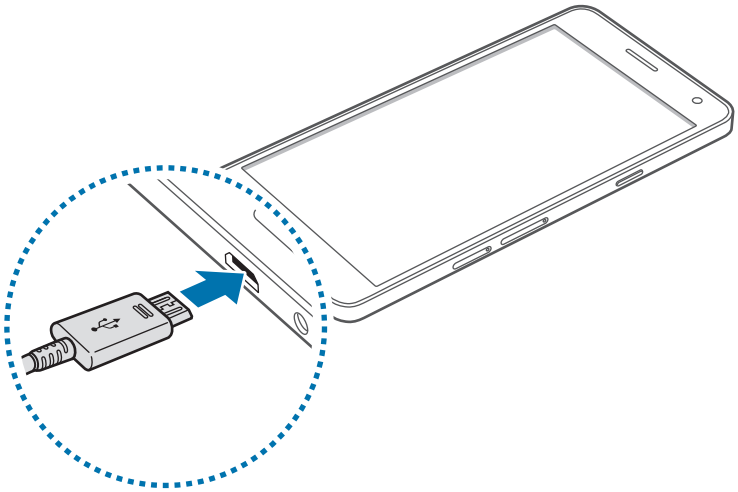

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fişierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tava pentru cardul de memorie pentru a elibera tava.

2 Scoateți uşor cardul de memorie din slotul tăvii corespunzător.

3 Aşezați cardul de memorie pe tavă cu contactele aurii orientate în jos.

4 Introduceți tava pentru cardul de memorie înapoi în slotul corespunzător.

► **Modelele cu SIM dublu**:

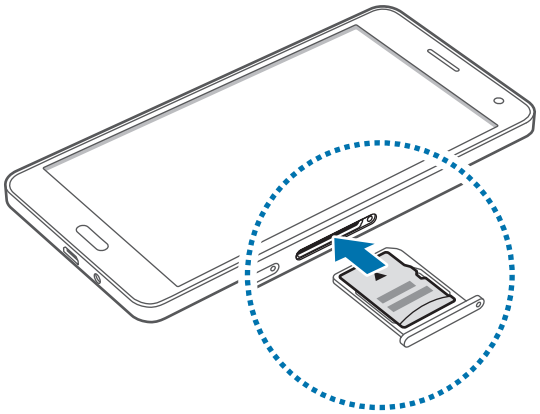

► **Modelele cu un singur SIM**:

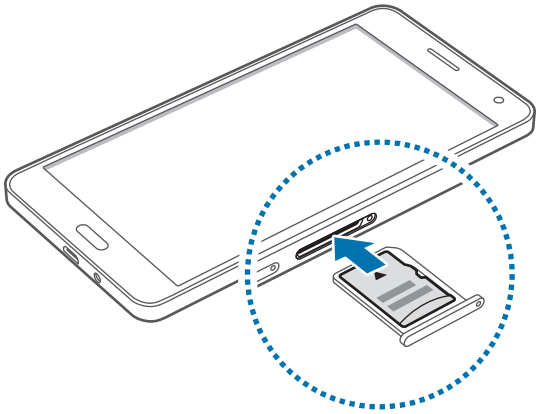

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tava pentru cardul de memorie pentru a elibera tava.

2 Scoateți ușor cardul de memorie din slotul tăvii corespunzător.

3 Scoateți cardul de memorie.

4 Introduceți tava pentru cardul de memorie înapoi în slotul corespunzător.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Blocarea şi deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul şi blocați-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

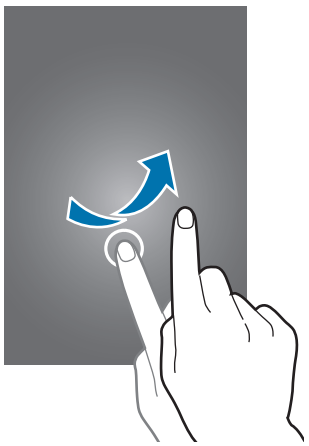

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

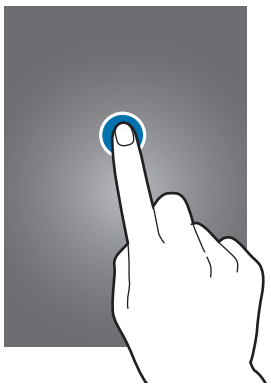

Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat şi glisați-l la poziția țintă.

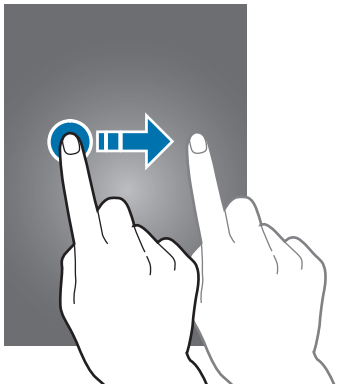

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

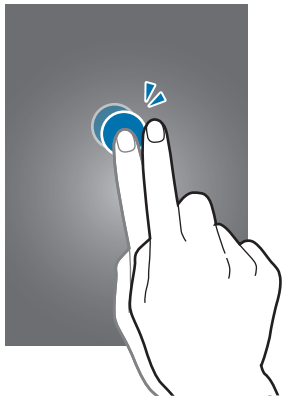

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

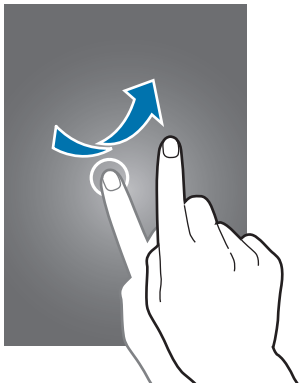

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

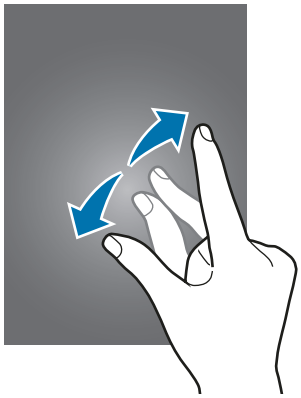

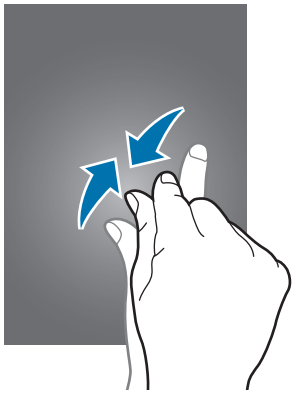

Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații şi acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați Gestionarea ecranului Acasă.

Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile.

Informare Flipboard

Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza cele mai recente articole din diferite categorii. Puteți fi la curent cu ştirile care vă interesează utilizând această caracteristică.

1 Pe ecranul Acasă, apăsați pe sau glisați la dreapta pentru a deschide **Informare Flipboard**.

2 Apăsați pe **START READING** când lansați această caracteristică pentru prima dată.

3 Glisați în sus pentru a explora articole din fiecare categorie de ştiri.

Pentru a dezactiva **Informare Flipboard**, țineți apăsat pe o zonă goală de pe ecranul Acasă. Apoi, atingeți **Setări ecran de pornire** și deselectați **Informare Flipboard**.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicații, consultați Gestionarea ecranului de aplicații.

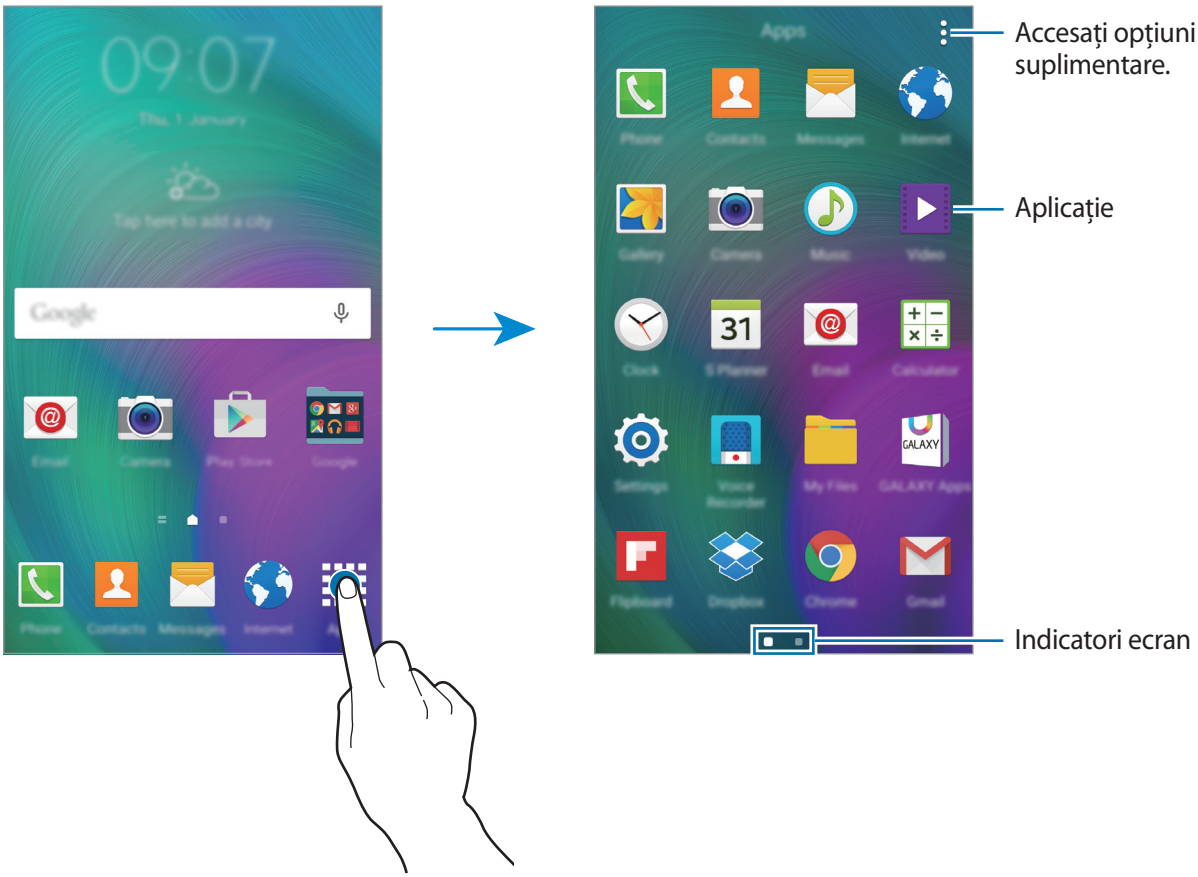

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
/	Putere semnal
/	Se accesează cartela SIM sau USIM (modele cu dublu SIM)
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
/	Rețea LTE conectată (Modele cu LTE activat)
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Repaus inteligent activată
	Sincronizat cu web-ul
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panourile de notificări şi de setări rapide

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

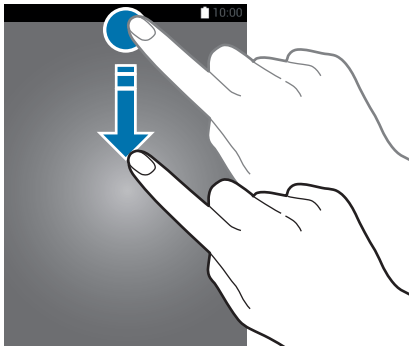

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

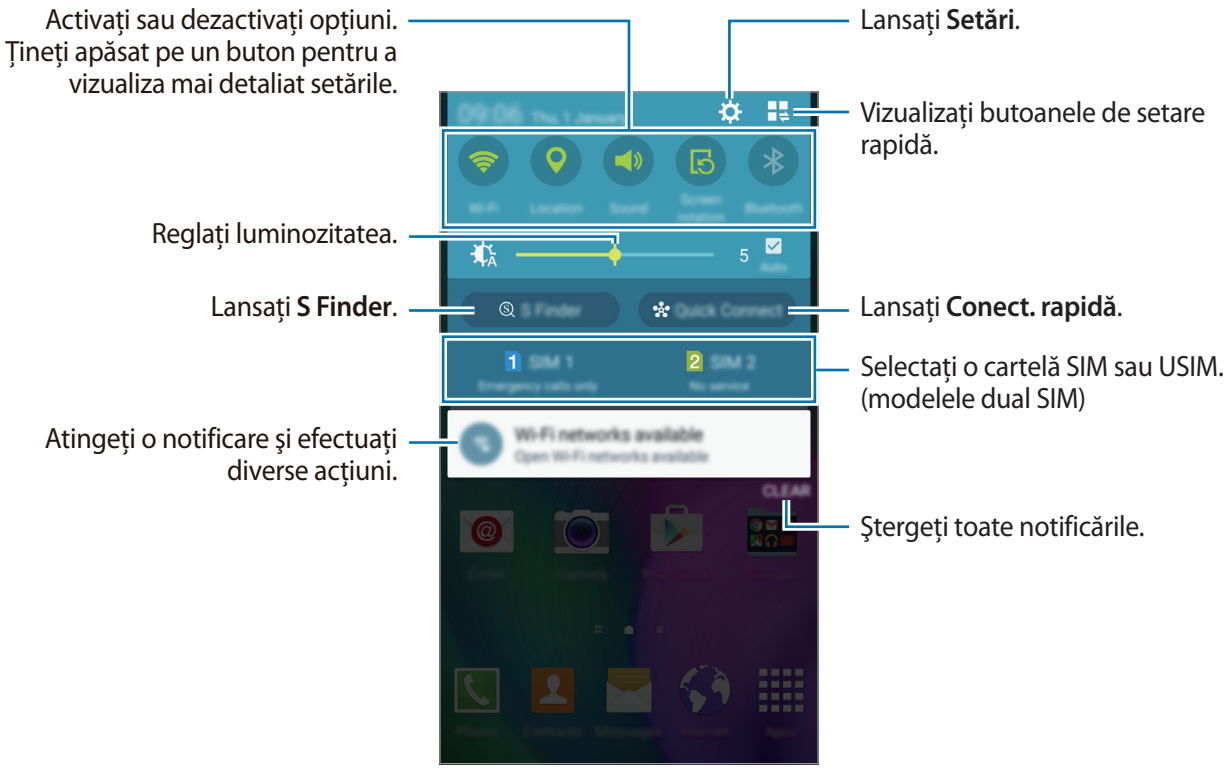
Activați sau dezactivați opțiuni. Țineți apăsat pe un buton pentru a vizualiza mai detaliat setările.
Lansați **Setări**.
Vizualizați butoanele de setare rapidă.
Reglați luminozitatea.
Lansați **S Finder**.
Lansați **Conect. rapidă**.
Selectați o cartelă SIM sau USIM. (modelele dual SIM)
Atingeți o notificare şi efectuați diverse acțiuni.
Ştergeți toate notificările.

Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide pe panoul de notificări, atingeți → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Utilizarea panoului de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Pentru a activa sau dezactiva mai multe caracteristici, deschideți panoul de setări rapide.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos folosind două degete. Alternativ, atingeți pe panoul de notificări. Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

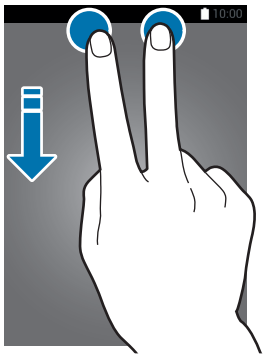

Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi**: Consultați Wi-Fi pentru mai multe informații.
- **Locație**: Consultați Locație pentru mai multe informații.
- **Sunet** / **Vibrare** / **Silențios**: Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.

Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth**: Consultați Bluetooth pentru mai multe informații.
- **Date mobile**: Consultați Utilizare date sau Rețele mobile pentru mai multe informații.
- **Ec. max. energie**: Consultați Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informații.
- **Feres. multiple**: Consultați Ferestre pentru mai multe informații.
- **Mod Avion**: Consultați Mod Avion pentru mai multe informații.
- **Mobile hotspot**: Consultați Tethering şi Mobile hotspot pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring**: Consultați Screen Mirroring pentru mai multe informații.
- **NFC** (pentru modele compatibile cu NFC): Consultați NFC (pentru modele compatibile cu NFC) pentru mai multe informații.
- **Panou taste lat.**: Consultați Panou de taste laterale pentru mai multe informații.
- **Sincron.**: Când activați această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.

- **Repaus intelig.**: Când activați această caracteristică, ecranul rămâne pornit atâta timp cât vă uitați la el.
- **Econom. energie**: Consultați Caracteristica de economisire a energiei pentru mai multe informații.
- **Mod Privat**: Consultați Mod Privat pentru mai multe informații.
- **Sensib. atingere**: Consultați Mărirea sensibilității ecranului senzitiv pentru mai multe informații.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți → , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT**. Alternativ, atingeți → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații și atingeți → **Aplicații descărcate** → → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți → **Afișare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFECTUAT**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar în ecranul de aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afişează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

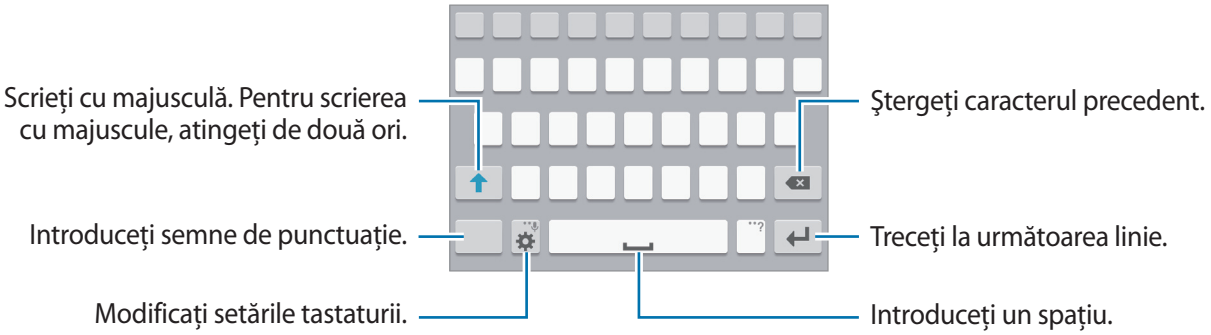
Scrieți cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.
Introduceți semne de punctuație.
Modificați setările tastaturii.
Ştergeți caracterul precedent.
Treceți la următoarea linie.
Introduceți un spațiu.

Modificarea limbii de introducere a texului

Atingeți ⚙ → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți ⚙, selectați o limbă de sub **Limbă tastatură**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat ⚙ pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei ⚙ în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- 🎤: Introduceți textul vocal.

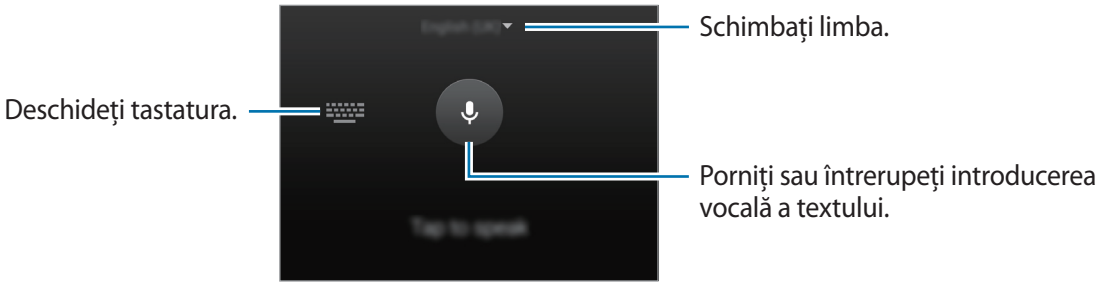

- T✎: Comutați la modul scriere de mână.

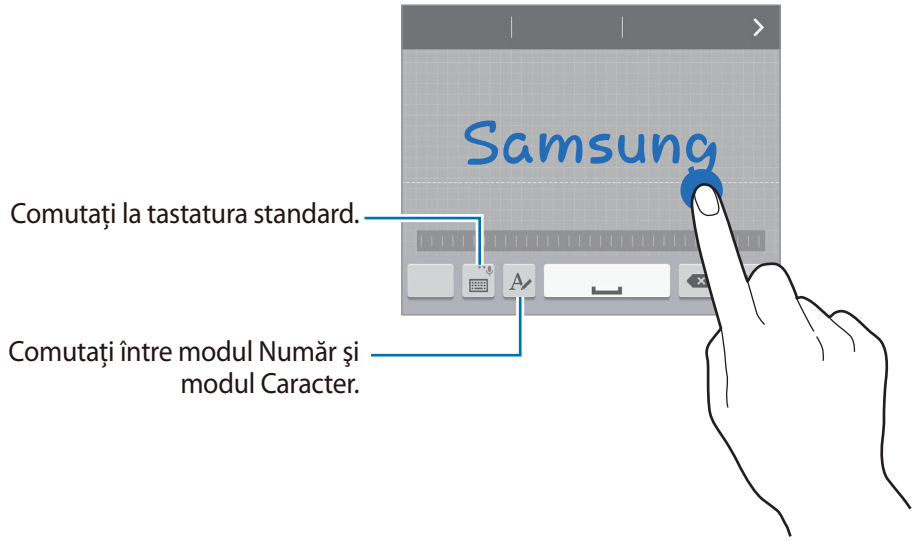

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 📋: Adăugați un element din clipboard.
- ⚙: Modificați setările tastaturii.

- : Introduceți emoticonuri.
- : Comutați la tastatura flotantă. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând fila.

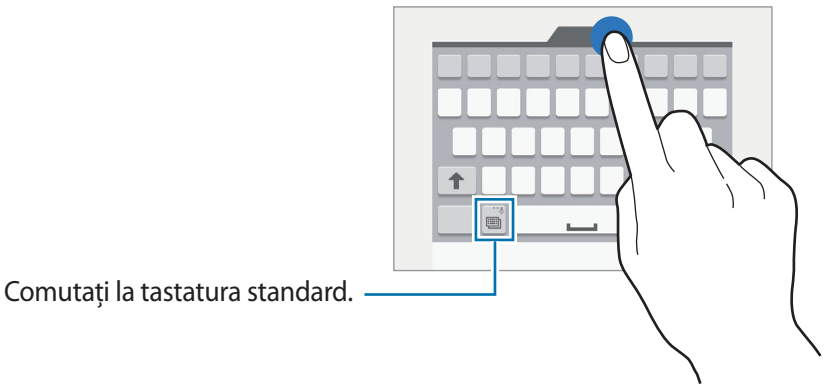

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Amplasați cursorul acolo unde va fi inserat textul și atingeți → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți → **Clipboard** și selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă şi pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.

De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați Glisarea cu palma pentru capturare pentru mai multe informații.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fişierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

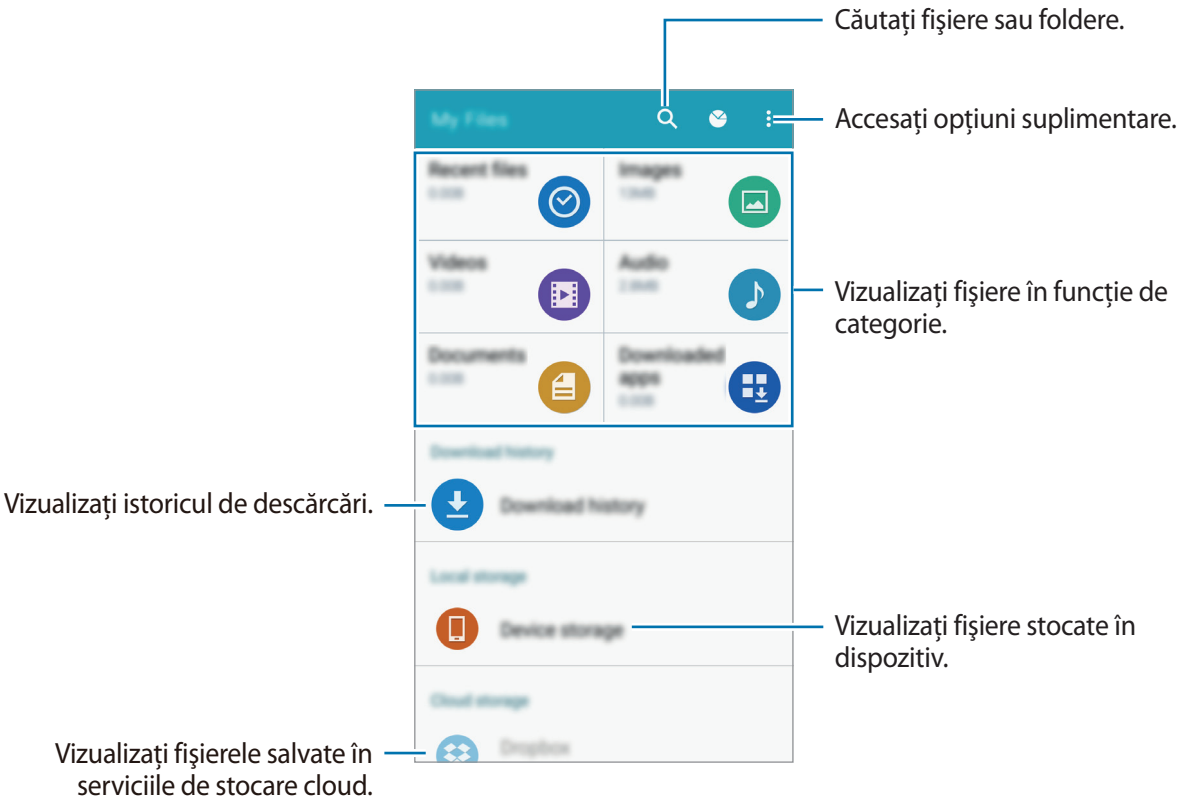
Căutați fișiere sau foldere.
Accesați opțiuni suplimentare.
Vizualizați fișiere în funcție de categorie.
Vizualizați istoricul de descărcări.
Vizualizați fișiere stocate în dispozitiv.
Vizualizați fișierele salvate în serviciile de stocare cloud.

Caracteristica de economisire a energiei

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire al energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul de economisire al energiei** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:

- **Restricționare date de fundal**: Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța**: Limitați diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri**: Afișați culorile de pe ecran în tonuri de gri.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi glisați comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru a-l activa. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți ⊕ și selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Eliminare**, selectați o aplicație cu ⊖, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările pentru Modul de Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți ⋮ → **Setări**.

Pentru a dezactiva Modul de Economisire maximă a energiei, atingeți ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor ca să aflați modul de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Ajutor**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.

Conectivitate rețea

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Utilizare date pentru opțiuni suplimentare.

► **Modelele cu SIM dublu**: Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date** → o cartelă SIM sau USIM și apoi bifați **Date mobile**.

► **Modelele cu un singur SIM**: Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**.

Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide și atingeți **Date mobile** pentru activare.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Wi-Fi pentru opțiuni suplimentare.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **CONECTARE**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.

Tethering şi Mobile hotspot

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele şi cu alte dispozitive, dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil** → **Hotspot mobil**.

2 Atingeți comutatorul **Hotspot mobil** pentru activare.

- apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
- Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți ⋮ → **Configurare hotspot** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **SALVARE**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Partajare conex. Internet

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil**.

2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.

3 Bifați **Partajare conex. Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth pe computerul la care doriți să vă conectați.

1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth pentru mai multe informații.

2 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil**.

3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.

4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți ⚙ → **Acces la Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mişcări şi gesturi

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mişcările corespunzător.

Alertă inteligentă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi glisați comutatorul **Alertă inteligentă** pentru activare.

Dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi, dispozitivul va vibra când îl ridicați.

Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

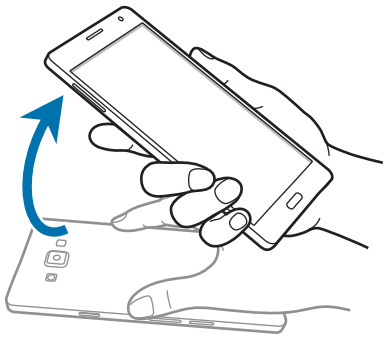

Dezactivare sunet

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Mut/pauză**, apoi atingeți comutatorul **Mut/pauză** pentru activare.

Poziționarea palmei pe ecran

Acoperiți ecranul cu palma pentru a anula toate sunetele apelurilor primite sau ale alarmelor.

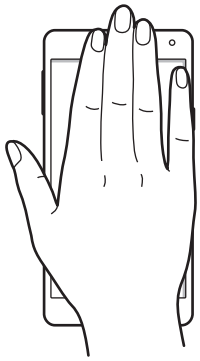

Întoarcerea dispozit.

Întoarceți dispozitivul pentru a anula toate sunetele apelurilor primite sau ale alarmelor.

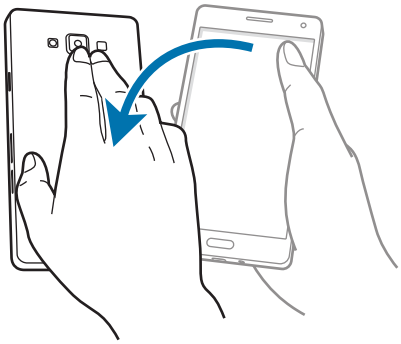

Glisarea cu palma pentru capturare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări şi gesturi** → **Glisarea cu palma pentru capturare**, apoi glisați comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru activare.

Aşezați mâna pe ecran şi deplasați-o de-a lungul acestuia de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita şi partaja imaginea cu alte persoane.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

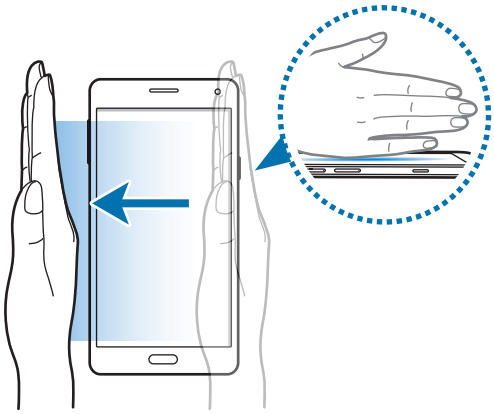

Ferestre

Despre caracteristica Ferestre

Aplicația Ferestre vă permite să rulați două aplicații în același timp într-un ecran divizat. De asemenea, puteți rula mai multe aplicații în același timp în ferestre pop-up.

Numai aplicațiile de pe zona de notificare Ferestre pot rula.

Ecran Ferestre divizat

Anumite aplicații, cum ar fi **Calculator** și **Contacte**, pot fi lansate doar în ferestre pop-up, când le trageți din zona de notificare Ferestre pe ecran.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

2 Atingeți și mențineți pentru a deschide zona de notificare Ferestre.

3 Atingeți și mențineți pictograma unei aplicații și trageți-o din zona de notificare pe ecran. Apoi, trageți pictograma altei aplicații într-un loc nou de pe ecran.

Pictogramele aplicațiilor marcate cu pot fi lansate în ferestre separate, pe ecran, în același timp.

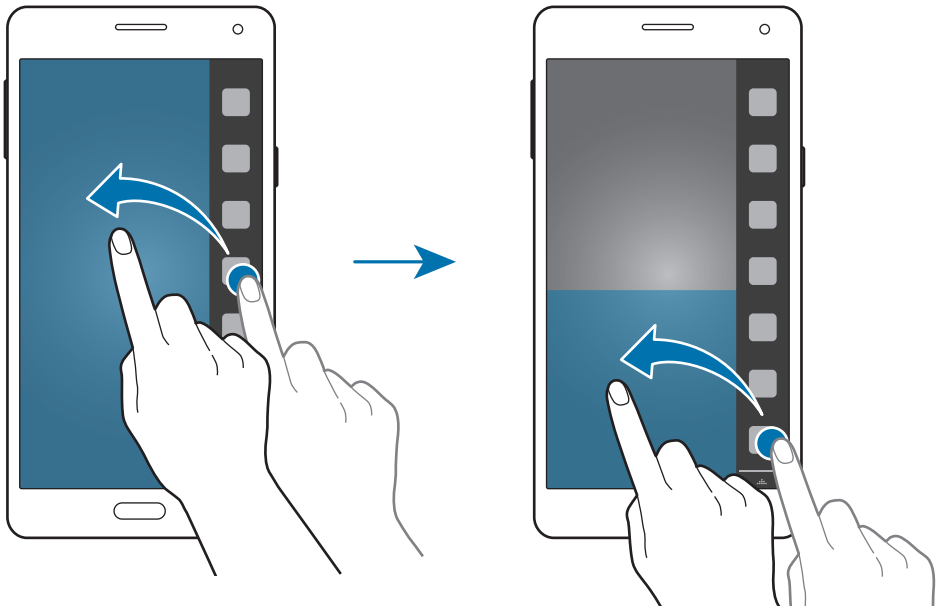

Lansarea aplicației Ferestre din lista aplicațiilor recente

1 Atingeți .

2 Atingeți pentru a lansa o aplicație în Ferestre.

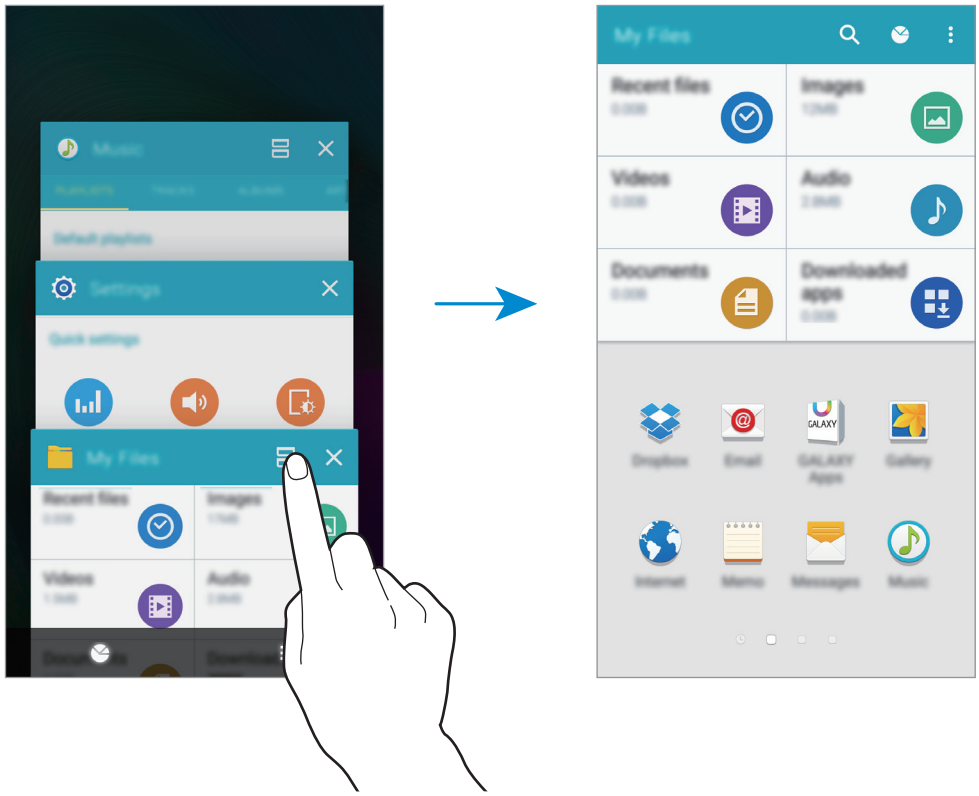

3 Selectați altă aplicație pe care să o lansați în Ferestre.

Crearea unei combinații de aplicații Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația Ferestre care rulează curent.

1 Lansați două aplicații într-un ecran Ferestre divizat.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre și atingeți → **Creare**.

Combinația Ferestre este adăugată în partea de sus a zonei de notificare Ferestre.

Pentru a șterge combinațiile Ferestre, deschideți zona de notificare Ferestre, atingeți → **Edit.**, selectați o combinație, apoi atingeți **ȘTERGERE**.

Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

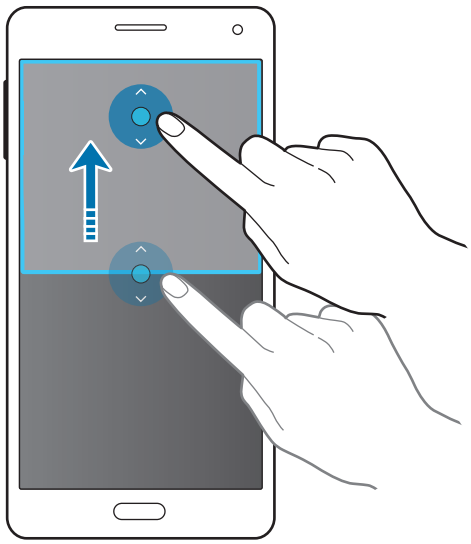

Utilizarea opțiunilor Ferestre

Când utilizați aplicațiile Ferestre, selectați fereastra aplicației şi va apărea un cadru alb în jurul acesteia. Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

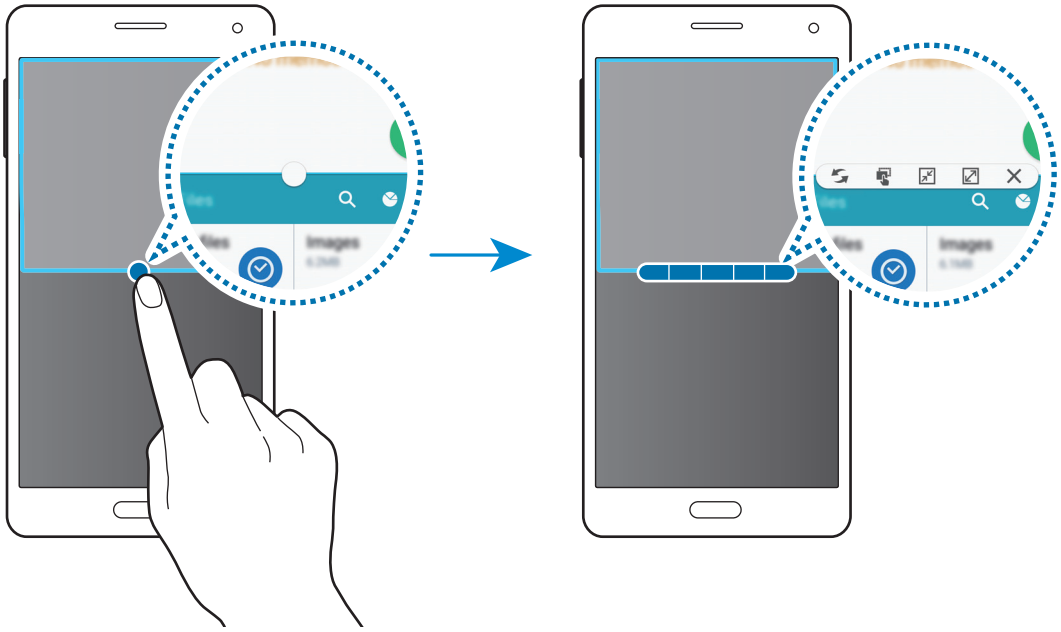

- : Comutați locațiile aplicațiilor Ferestre.

- : Glisați și fixați text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată şi glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.

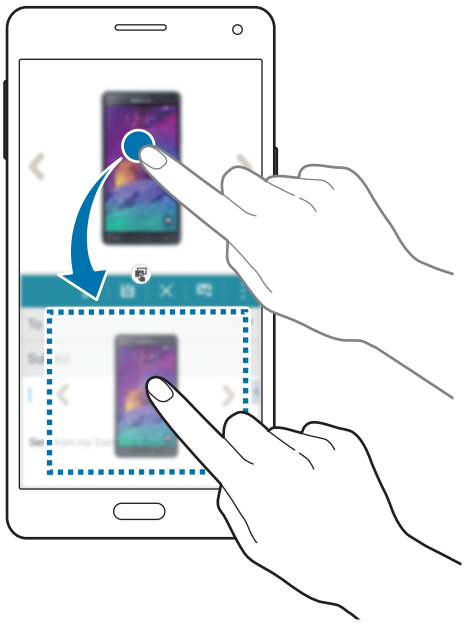

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

- : Comutați la pictogramă flotantă.
- : Comutați la vizualizarea în ecran complet.
- : Închideți aplicația.

Ferestre pop-up

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

2 Atingeți și mențineți pentru a deschide zona de notificare Ferestre.

3 Atingeți pictograma unei aplicații din zona de notificare Ferestre pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.

Pictogramele aplicațiilor marcate cu pot fi lansate în ferestre pop-up multiple în același timp. Atingeți pictograma aplicației marcată cu , apoi atingeți +.

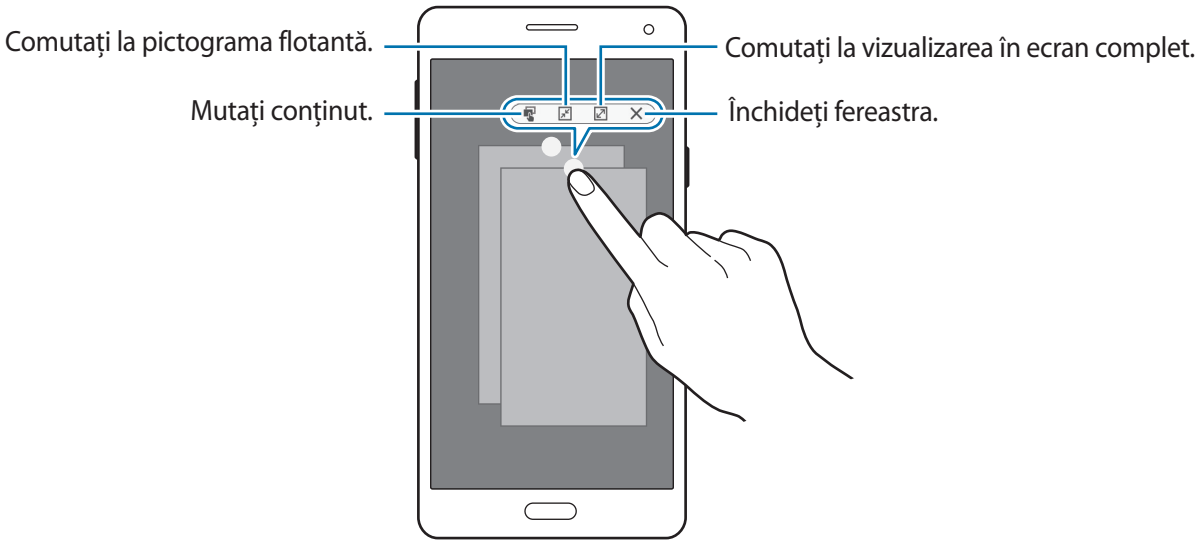

Este posibil ca unele aplicații să nu accepte mutarea conținutului.

Mutarea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți cercul din fereastra pop-up și trageți-o într-un loc nou.

Utilizarea comenzii rapide pentru vizualizarea ferestrei pop-up

1 Din ecranul de aplicații, lansați o aplicație de utilizat într-o fereastră pop-up.

2 Glisați în jos în diagonală de la oricare dintre capetele marginii de sus. Ecranul aplicației va apărea în fereastra pop-up.

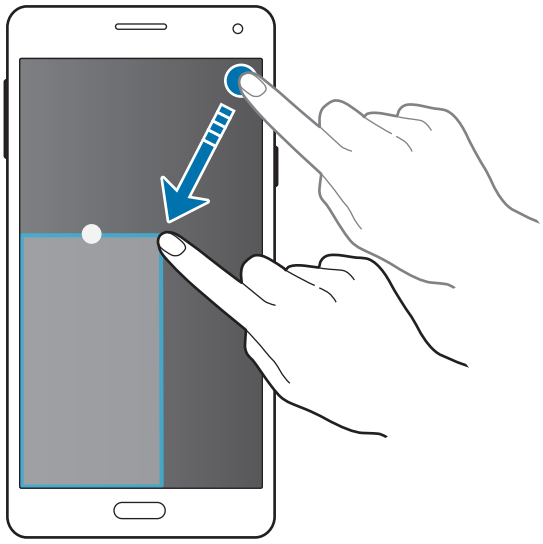

- Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi bifați **Com. rapidă viz. pop-up**.
- Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Lansarea ferestrelor pop-up dintr-un ecran Ferestre divizat

1 Pe ecranul Ferestre divizat, atingeți fereastra unei aplicații pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.

2 Țineți apăsat pe cercul dintre ferestrele aplicațiilor. Aplicația selectată se va lansa într-o fereastră pop-up.

Operare cu o mână

Puteţi comuta la modul de operare cu o mână pentru a utiliza convenabil dispozitivul.

Reducerea dimensiunii ecranului

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Afişaj şi fundal** → **Operare cu o mână** → **Reducere dimensiune ecran**, apoi glisaţi comutatorul **Reducere dimensiune ecran** pentru activare.

Pentru a comuta la modul de operare cu o mână, ţineţi dispozitivul într-o mână. Apoi, glisaţi rapid degetul mare de la marginea ecranului către centrul ecranului şi înapoi din nou.

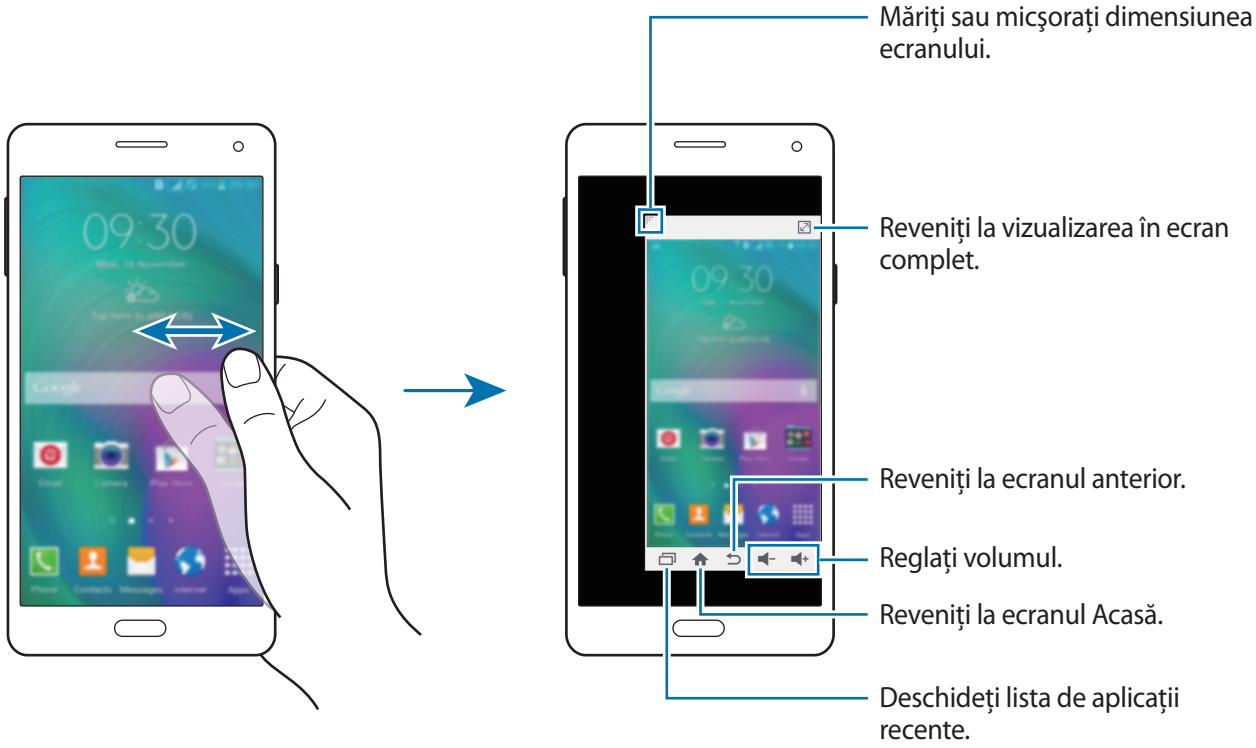
Măriţi sau micşoraţi dimensiunea ecranului.
Reveniţi la vizualizarea în ecran complet.
Reveniţi la ecranul anterior.
Reglaţi volumul.
Reveniţi la ecranul Acasă.
Deschideţi lista de aplicaţii recente.

Introducere cu o mână

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Afişaj şi fundal** → **Operare cu o mână** → **Introducere cu o mână**, apoi glisați comutatorul **Introducere cu o mână** pentru activare.

Atingeți ◀ sau ▶ pentru a ajusta poziția tastaturii de apelare, a butoanelor care apar în timpul apelului și a altor panouri de intrare pentru acces simplu cu o singură mână.

Panou de taste laterale

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Afişaj şi fundal** → **Operare cu o mână** → **Panou de taste laterale**, apoi atingeți comutatorul **Panou de taste laterale** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Panou taste lat.** pentru a o activa.

Utilizați dispozitivul dvs. mai simplu cu o singură mână, beneficiind de butonul Aplicații recente, butonul Acasă și butonul Înapoi, precum și alte funcții selectate sub formă de butoane în marginea ecranului.

Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a folosi ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Afişaj şi fundal**, apoi atingeți **Măr. sensib. la atingere**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Sensib. atingere** pentru a o activa.

- Utilizați mănuși de piele pentru o mai bună recunoaştere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuși.
- Această caracteristică poate să nu funcționeze corect când utilizați modul S View.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicaţii

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Ţineţi apăsată o aplicaţie sau un folder din ecranul de aplicaţii, apoi glisaţi către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideţi ecranul Acasă, atingeţi şi ţineţi apăsat pe o zonă liberă, selectaţi **Widget-uri**, atingeţi şi ţineţi apăsat pe un widget şi apoi glisaţi-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteţi muta aplicaţiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, ţineţi-l apăsat. Apoi, glisaţi-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1. Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
2. Introduceţi un nume pentru folder.
3. Atingeţi +, selectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le mutaţi în folder, apoi atingeţi **EFECTUAT**.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți ⌂.

Gestionarea ecranului de aplicații

Modificarea metodei de sortare

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Sortare după** şi selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Pentru a afişa aplicații ascunse, atingeți ⋮ → **Afişare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Editare**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Creare director**. Alternativ, atingeți ⋮ → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți +, selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

1 Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o zonă goală, apoi atingeţi **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Afişaj şi fundal** → **Fundal**.

2 Selectaţi un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.

3 Derulaţi la stânga sau la dreapta şi selectaţi din imaginile afişate în partea de jos a ecranului.

Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeţi **Din Galerie** sau .

4 Atingeţi **SETARE CA FUNDAL** sau **EFECTUAT**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbaţi tonurile de sonerie pentru apelurile primite şi notificări.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Sunet**.

► **Modelele cu SIM dublu**: Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeţi **Ton sonerie** → o cartelă SIM sau USIM → **Tonuri sonerie**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **Efectuat.** Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeţi **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeţi **Ton sonerie** → o cartelă SIM sau USIM → **Notificări**, selectaţi un ton de sonerie şi apoi atingeţi **Efectuat.**

► **Modelele cu un singur SIM**: Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeţi **Tonuri sonerie**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **Efectuat.** Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeţi **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeţi **Notificări**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Mod Privat

Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini şi documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

Ascunderea conținutului

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.

Când activați Modul Privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare şi un cod PIN de rezervă.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.

Când este activat acest mod, apare în partea de sus a ecranului.

3 Pentru a selecta elementele pentru ascundere, țineți apăsat pe un element din listă, bifați elementele de selectat și apoi atingeți ⋮ → **Mutare în Private**, sau atingeți ⋮ → **Mutare** → **Private** → **MUTARE AICI**.

Elementele care sunt mutate la Modul Privat apar cu pe acestea.

4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru dezactivare. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.

Elementele selectate vor dispărea de pe ecran.

Asigurați-vă că toate fişierele sunt salvate sau mutate corespunzător înainte de dezactivarea Modului Privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.

3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fişierele mele** → **Private**.

Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar şi pictograme mai mari pe ecranul Acasă. Puteți accesa cele mai populare aplicații, setările frecvent utilizate şi puteți adăuga comenzi rapide la contactele favorite.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**, selectați aplicațiile pentru a aplica aspectul mai simplu, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Pentru a reveni la modul standard, deschideți ecranul Acasă și atingeți **Setări mod Simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFECTUAT**.

Gestionarea comenzilor rapide

Pentru a adăuga o tastă rapidă unei aplicații de pe ecranul Acasă, derulați la stânga, atingeți ⊕, și apoi selectați o aplicație.

Pentru a adăuga o tastă rapidă unui contact de pe ecranul Acasă, derulați la dreapta, atingeți .

Pentru a șterge o tastă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Editare**, selectați o aplicație sau un contact cu pictograma ⊖.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.

Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch**.

2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe acesta. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

1 Realizați copierea de rezervă a datelor de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

3 Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor din computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați Conectarea folosind aplicația Samsung Kies pentru mai multe informații.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** şi selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont şi bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți ⋮ → **Eliminare cont**.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

► **Modelele cu SIM dublu**: Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți sau pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video.

► **Modelele cu un singur SIM**: Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video.

De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Pentru a dezactiva apelul glisând o pictogramă la dreapta, atingeți → **Setări** → **Contacte**, apoi deselectați **Glisați pt. apel/mesaj**.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

► **Modelele cu SIM dublu**: Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți sau .

Pentru a bloca apelurile internaționale efectuate de pe telefon, atingeți → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → o cartelă SIM sau USIM → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel și selectați **Apeluri internaționale**.

► **Modelele cu un singur SIM**: Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca apelurile internaționale primite, atingeți → **Setări** → **Apel** → **Mai multe setări** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel și selectați **Apeluri internaționale**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Telefon** → → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Configurare mesaje respingere apeluri** → .

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Măriți volumul.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului şi țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Atingeți pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Când lansați aplicații în timpul unui apel, apare o fereastră verticală pentru ecranul apelului ( ). Puteți să vă continuați conversația telefonică în timpul utilizării aplicațiilor.

Pentru a deplasa fereastra verticală, glisați-o într-o altă locație.

Pentru a șterge fereastra verticală, țineți apăsat, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a reveni la ecranul apelului, atingeți fereastra verticală.

Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare**: Comutați între camera foto din față şi camera foto din spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.

Atingeți pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați Transferarea datelor din dispozitivul anterior pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți + și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- + / −: Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide contactelor cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact.

3 Atingeți ⋮ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.

Mesaje şi e-mail

Mesaje

Trimiterea mesajelor

Trimiteţi mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflaţi în roaming.

1 Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi .

3 Adăugaţi destinatari şi introduceţi un mesaj.

► **Modelele cu SIM dublu**:

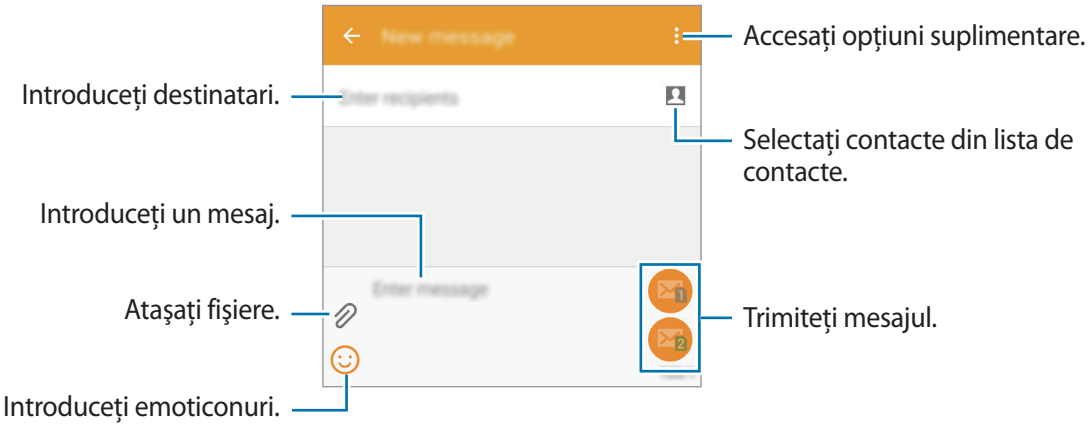

► **Modelele cu un singur SIM**:

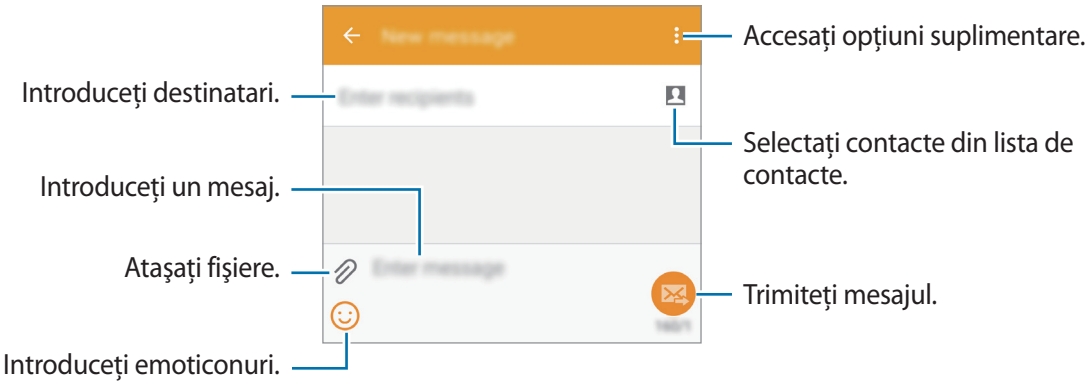

4 ► **Modelele cu SIM dublu**: Atingeți sau pentru a expedia mesajul.

► **Modelele cu un singur SIM**: Atingeți pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți pentru mai multe opțiuni.

E-mail

Setarea conturilor de e-mail

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicaţii.

Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideţi aplicaţia **Email** pentru prima dată.

Introduceţi adresa de e-mail şi parola. Atingeţi **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat sau atingeţi **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeţi ☰ → **GESTIONARE CONTURI** → +.

Dacă aveţi mai multe conturi de e-mail, puteţi seta unul dintre ele drept cont implicit. Atingeţi ☰ → **GESTIONARE CONTURI** → ⋮ → **Setare cont implicit**.

Trimiterea e-mailurilor

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicaţii.

Atingeţi ✎ în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.

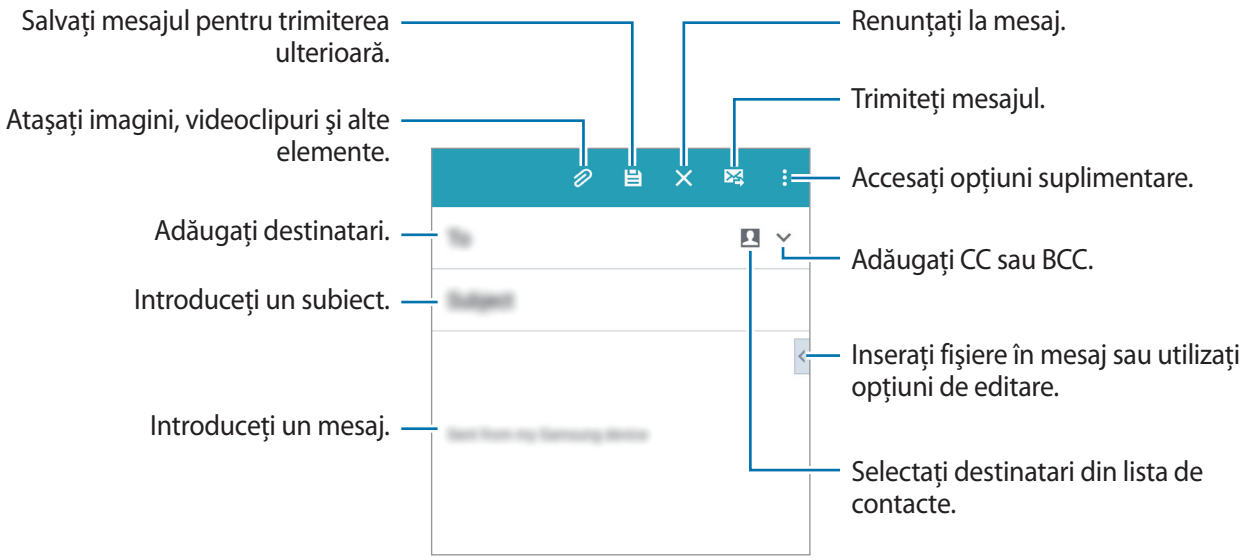
Salvaţi mesajul pentru trimiterea ulterioară.
Renunţaţi la mesaj.
Trimiteţi mesajul.
Ataşaţi imagini, videoclipuri şi alte elemente.
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Adăugaţi destinatari.
Adăugaţi CC sau BCC.
Introduceţi un subiect.
Inseraţi fişiere în mesaj sau utilizaţi opţiuni de editare.
Introduceţi un mesaj.
Selectaţi destinatari din lista de contacte.

Citirea e-mailurilor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

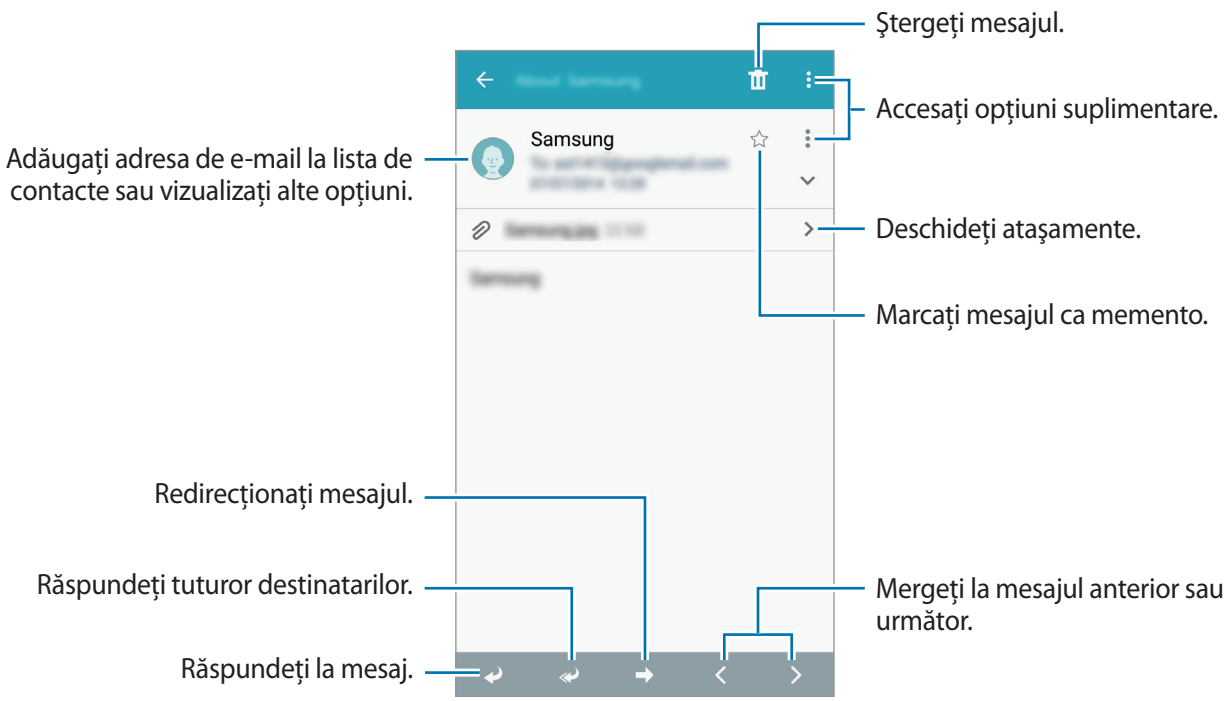

Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

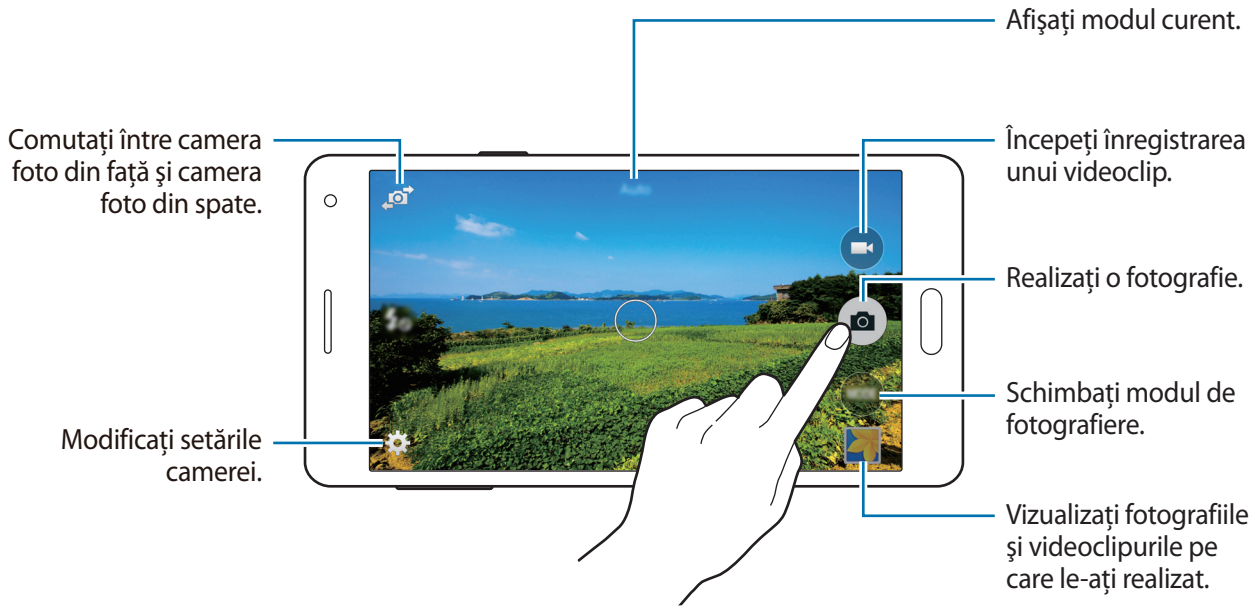
Afișați modul curent.
Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
Începeți înregistrarea unui videoclip.
Realizați o fotografie.
Schimbați modul de fotografiere.
Modificați setările camerei.
Vizualizați fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul camerei foto frontale este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare. Dacă nu este afișat, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Comandă rapidă cameră foto**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Automat**.

Autoportret

Utilizați acest mod pentru a realiza autoportrete cu ajutorul camerei frontale.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto**.

2 Atingeți pentru a utiliza camera frontală.

3 Atingeți **MOD** → **Autoportret**.

4 Arătați palma sau atingeți pentru a realiza un autoportret.

Autoportret panoramic

Utilizați acest mod pentru a realiza un autoportret cu unghi larg folosind camera frontală. Dispozitivul identifică fotografia folosind în **Galerie**.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto**.

2 Atingeți pentru a utiliza camera frontală.

3 Atingeți **MOD** → **Autoportret panoramic**.

4 Arătați palma sau atingeți pentru a realiza un autoportret.

5 Rotiți ușor dispozitivul la stânga și apoi la dreapta pentru a realiza o fotografie panoramică. Dispozitivul combină fotografiile într-o singură imagine panoramică.

- Asigurați-vă că mențineți cadrul albastru în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemișcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Rezoluția fotografiei poate fi afectată de condițiile de iluminare.
- Părțile de sus și de jos ale imaginii afișate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, țineți dispozitivul în mână și întindeți brațul cât mai departe posibil.

Autoportret cam. spate

Utilizați acest mod pentru a permite camerei să vă detecteze și să vă focalizeze fața în mod automat când realizați un autoportret folosind camera din spate.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Autoportret cam. spate**.

2 Mutați cadrul în locul în care va apărea fața dvs. și reglați dimensiunea cadrului.

3 Poziționați dispozitivul astfel încât camera din spate să fie orientată spre față. Când este detectată fața, dispozitivul va emite un bip. Apoi, dispozitivul va realiza automat fotografia după 2 secunde.

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Panoramă**.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Noapte

Utilizați acest mod pentru a efectua fotografii în condiții de iluminare slabă, fără a utiliza blițul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Noapte**.

GIF animat

Utilizați acest mod pentru a crea o fotografie animată dintr-o serie de fotografii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **GIF animat**.

Gestionarea modurilor de fotografiere

Selectați modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Gest. moduri**.

2 Bifați modurile pentru a le adăuga la lista modurilor.

- **Înfrumusețare față**: Realizați fotografii cu subiecți aflați în lumină pentru imagini mai plăcute.
- **Foto. cont.**: Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.
- **HDR (Tonuri bogate)**: Efectuați fotografii în tonuri bogate şi reproduceți detalii chiar şi în zone luminoase şi întunecate.
- **Foto&altele**: Realizați o serie de fotografii și modificați-le prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere.

Descărcarea modurilor de fotografiere

Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Descărcare**.

Setări Cameră

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video.

- : Activați sau dezactivați blițul.
- : Setați dispozitivul pentru a realiza o serie de fotografii la intervale presetate când fotografiați folosind camera frontală.
- : Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri.
- 9.6M / 3.7M: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ● ● ●.

- **Autoportret gest palmă**: Setați dispozitivul să vă detecteze palma, astfel încât să o puteți utiliza pentru realizarea autoportretelor.
- **Înfrumusețare față**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii cu fețe în tonuri luminoase în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.
- **Valoare expunere**: Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Acestea sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Moduri de măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeți pentru foto**: Atingeți imaginea din ecranul de previzualizare pentru a face fotografii.
- **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Modul Înregistr.**: Schimbați modul de înregistrare.

- **Etichete locație**: Setați dispozitivul să atașeze o etichetă cu locația fotografiei.

  - Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Când partajați o fotografie care are atașată eticheta cu locația, informațiile despre locație pot fi expuse altor persoane. Pentru a evita această situație, când viualizați fotografia, atingeți ⋮ → **Mai multe informații** → ✎ și apoi atingeți ⊖ de sub **Locație** pentru a șterge datele dvs. privind localizarea.

- **Locație stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Salvare ca oglindit**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a cadrului inițial, când fotografiați folosind camera frontală.
- **Linii ghidare**: Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Control vocal**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Tasta de volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Exam. foto/video**: Setați dispozitivul să afișeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Reinițial. setări**: Reinițializați setările camerei.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

Galerie

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

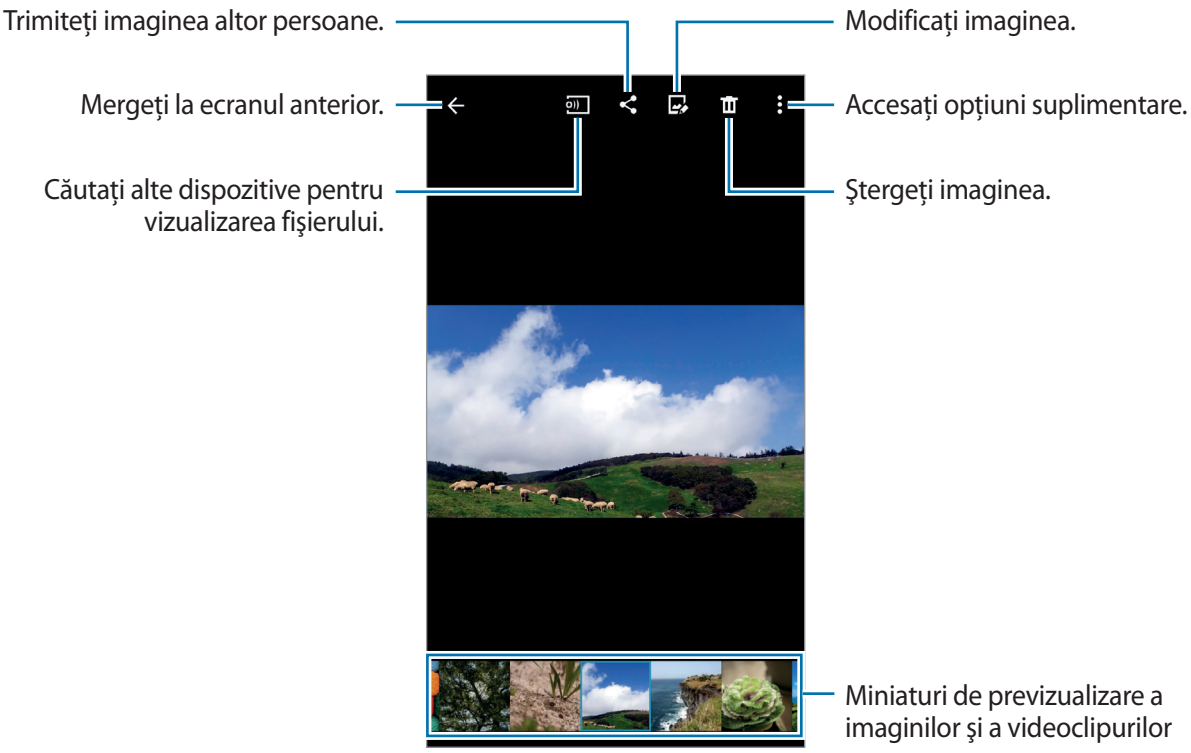
Trimiteți imaginea altor persoane.
Modificați imaginea.
Mergeți la ecranul anterior.
Accesați opțiuni suplimentare.
Căutați alte dispozitive pentru vizualizarea fișierului.
Ștergeți imaginea.
Miniaturi de previzualizare a imaginilor și a videoclipurilor

Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Căutați conținut stocat pe alte dispozitive și vizualizați-l pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

Accesarea conținutului pe un dispozitiv în apropiere

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** (**Conectare şi partajare**) → **Dispozitive în apropiere** și apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Pe ecranul principal Galerie, atingeți ☰ și selectați un dispozitiv din **Dispozitive din apropiere** pentru a accesa conținut. Puteți vizualiza conținut pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Asistență de securitate

Modul Urgență

Despre Modul Urgență

Utilizați acest mod pentru a prelungi timpul de aşteptare al dispozitivului când sunteți într-o situație de urgență. Când acest mod este activat, luminozitatea ecranului scade şi consumul bateriei este redus prin restricționarea anumitor caracteristici. De asemenea, puteți porni blițul, activa alarme şi trimite informațiile despre locația dvs. către alte persoane într-un mesaj.

Activarea Modului Urgență

Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi atingeți comutatorul **Modul Urgență** pentru a-l activa.

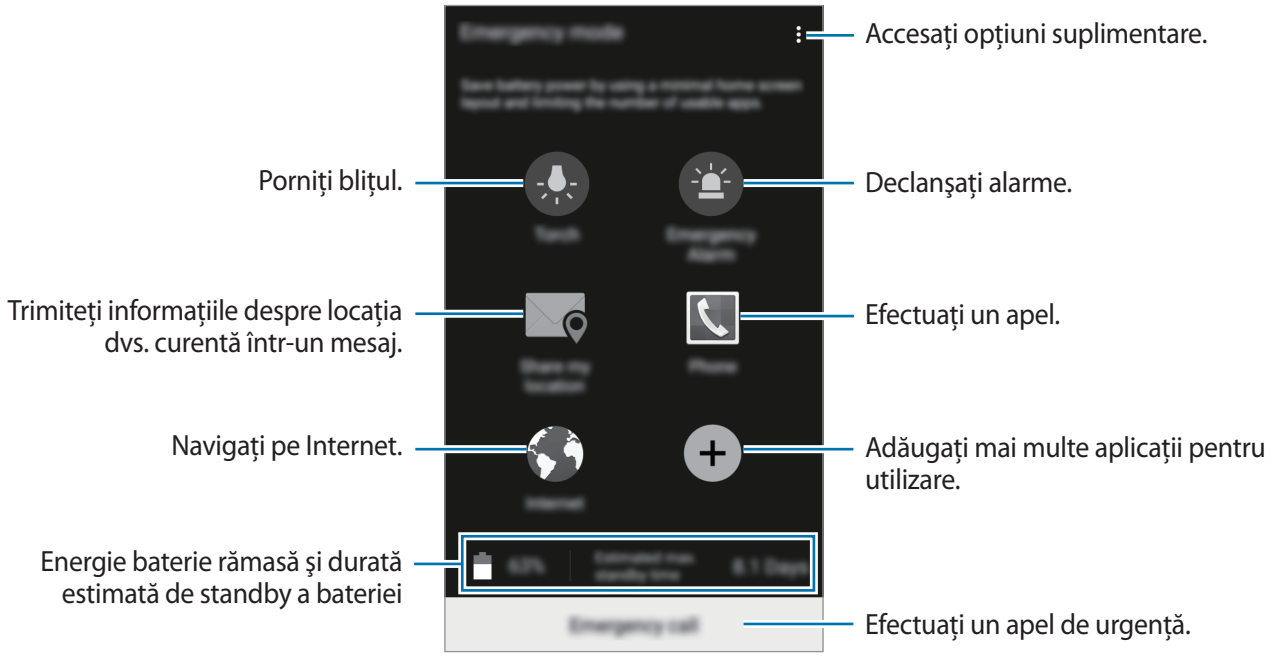
Accesați opțiuni suplimentare.
Porniți blițul.
Declanşați alarme.
Trimiteți informațiile despre locația dvs. curentă într-un mesaj.
Efectuați un apel.
Navigați pe Internet.
Adăugați mai multe aplicații pentru utilizare.
Energie baterie rămasă şi durată estimată de standby a bateriei
Efectuați un apel de urgență.

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului şi condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, atingeți ⋮ → **Dezactivare mod Urgență**. Modul Urgență este dezactivat.

Mesajul de ajutor

Despre mesajul de ajutor

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență. Trimiteți mesaje către contactele dvs. principale apăsând rapid pe butonul Pornire de trei ori.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

Adăugarea contactelor principale

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

2 Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.

3 Atingeți **Creare contact** şi introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact principal.

Setarea mesajelor de ajutor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Trimitere mesaje de ajutor**, apoi glisați comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** pentru activare. Selectați conținut pentru includerea în mesajele de ajutor.

Trimiterea mesajelor de ajutor

Într-o situație de urgență, apăsați pe butonul Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

Aplicații și caracteristici utile

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți filtrele în câmpul de căutare.

Pentru a selecta categoriile de căutare, atingeți → **Setări** → **Select. categorie căutare**.

Planificator S

Crearea evenimentelor și a activităților

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți . Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi .

3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.

- **Adăugare eveniment**: Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
- **Adăugare sarcină**: Adăugați o activitate pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

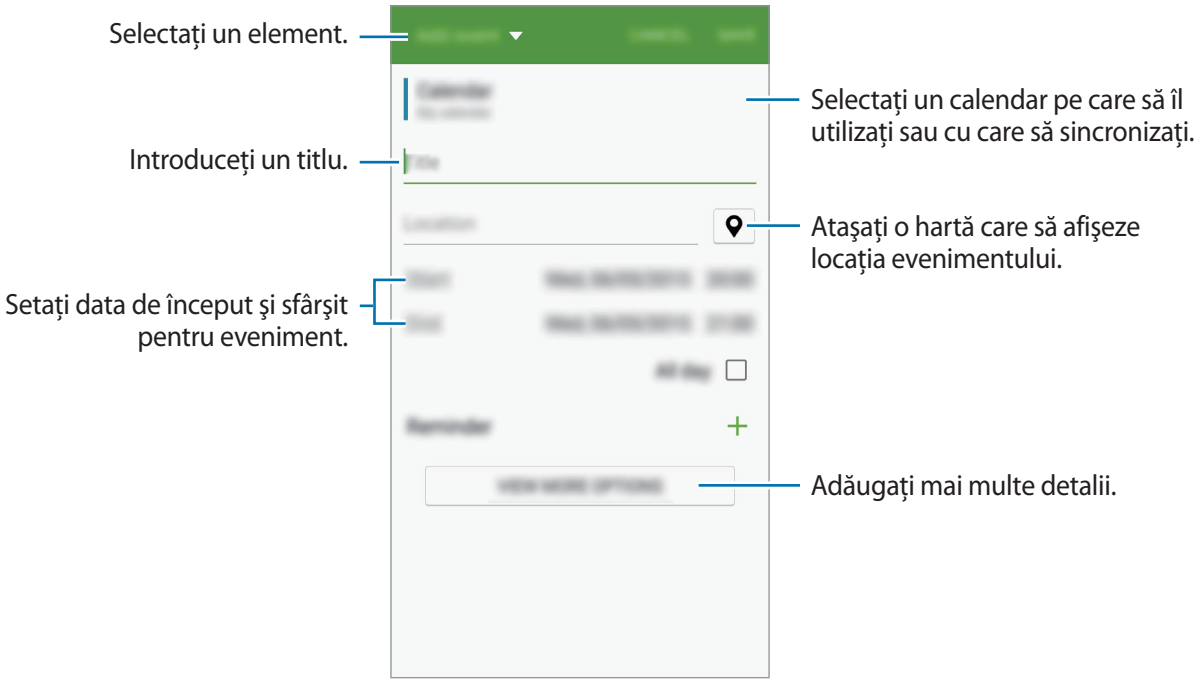
Selectați un element.
Introduceți un titlu.
Setați data de început și sfârșit pentru eveniment.
Selectați un calendar pe care să îl utilizați sau cu care să sincronizați.
Atașați o hartă care să afișeze locația evenimentului.
Adăugați mai multe detalii.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți ⋮ → **Sincronizare imediată**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți ⋮ → **Settings** și apoi deselectați **Open via the home key**.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.

Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul pornește recunoașterea vocală și pictograma microfonului devine albastră.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă rostiți o comandă și dispozitivul o recunoaște, pictograma microfonului din partea de jos a ecranului clipește în verde. Apoi, dispozitivul efectuează comanda.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy”. Comanda de activare este utilizată pentru a lansa **S Voice** când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internet

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți câmpul pentru text.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

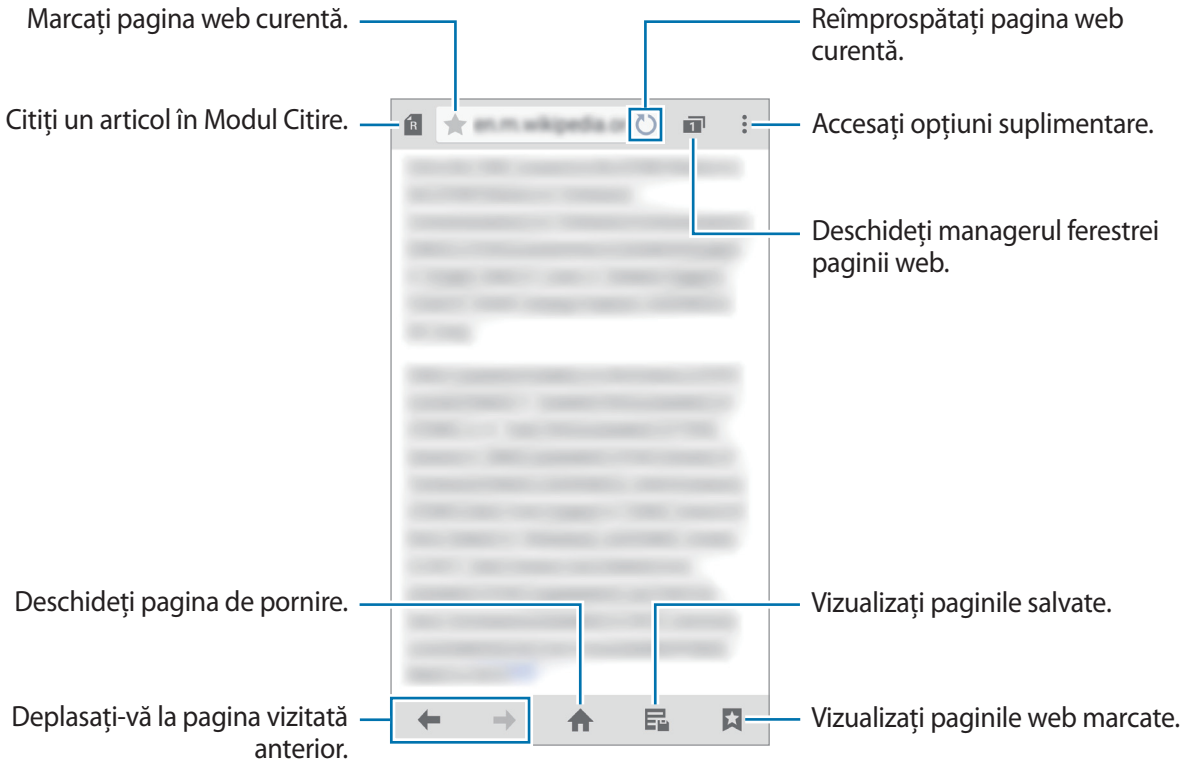
Marcați pagina web curentă.
Reîmprospătați pagina web curentă.
Citiți un articol în Modul Citire.
Accesați opțiuni suplimentare.
Deschideți managerul ferestrei paginii web.
Deschideți pagina de pornire.
Vizualizați paginile salvate.
Deplasați-vă la pagina vizitată anterior.
Vizualizați paginile web marcate.

Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

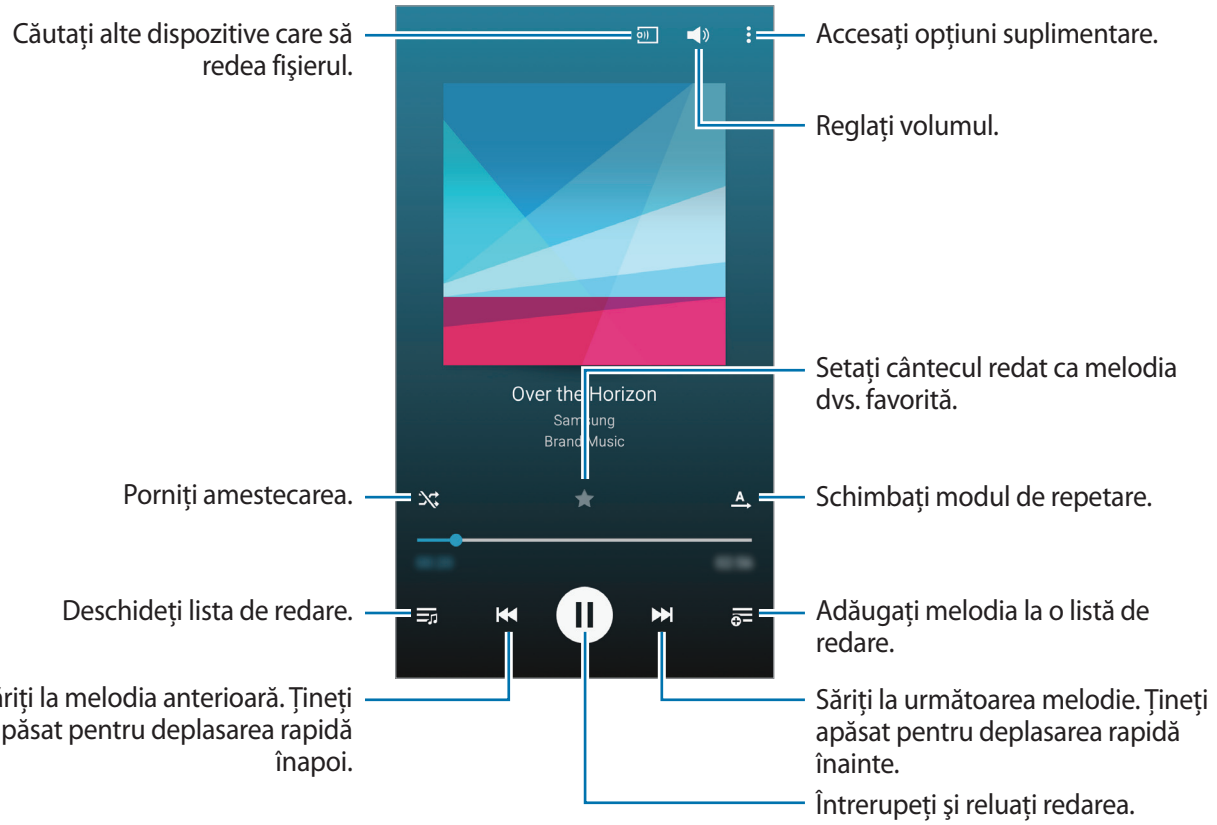
Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Reglați volumul.
Setați cântecul redat ca melodia dvs. favorită.
Porniți amestecarea.
Schimbați modul de repetare.
Deschideți lista de redare.
Adăugați melodia la o listă de redare.
Săriți la melodia anterioară. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Întrerupeți și reluați redarea.

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi bifați **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți ⋮ → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**.

Când activați această opțiune pentru prima dată, atingeți **START** pentru a regla sunetul. Dispozitivul realizează o serie de verificări de sunet pentru a regla nivelul sunetului și pentru a începe să sune. Atingeți **DA** dacă auziți bipul sau **NU** în caz contrar. Repetați acest pas pentru fiecare verificare până ce se finalizează reglarea sunetului. Apoi, bifați **Sunet muzical** și atingeți **GATA** pentru a aplica opțiunea atunci când ascultați muzică.

Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive și redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv înregistrat

Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul principal Muzică, atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care sunt înregistrate pe contul dvs. Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.

- Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** (**Conectare și partajare**) → **Dispozitive în apropiere** și apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Pe ecranul principal Muzică, atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive în apropiere** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Videoclip

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Videoclip** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.
Reglați volumul.
Samsung
Accesați opțiuni suplimentare.
Deplasați-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.
Întrerupeți și reluați redarea.
Schimbați raportul ecranului.
Comutați la fereastra pop-up a playerului video.
Treceți la videoclipul anterior. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți ⋮ → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi atingeți **ÎNCHIDERE**. Apoi, atingeți ◁ sau ▷ pentru a muta panoul de control pe oricare parte a ecranului.

Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate în celelalte dispozitive și redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Videoclip** pe ecranul de aplicații.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv înregistrat

Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul principal Videoclip, atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa și reda fișiere video. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.

- Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Pentru a utiliza această caracteristică, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** (**Conectare și partajare**) → **Dispozitive în apropiere** și apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Pe ecranul principal Video, atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive din apropiere** pentru a accesa și reda fișiere video. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți + în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **EFECTUAT**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare**: Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți → **Selectare**, selectați alarmele, apoi atingeți .

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată, apoi atingeți +.

Pentru a aplica ora de vară, atingeți ☰, țineți apăsat un ceas, apoi atingeți ☼.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți ⋮ → **Selectare**, selectați ceasurile, apoi atingeți 🗑.

Cronometru

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **START** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **TUR** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

Numărăt. Inversă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Glisați ⊗ în afara cercului mare când timpul a expirat.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți → **Ștergere istoric**.

Notă

Utilizați această aplicație pentru a crea note și a le organiza după categorie.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- : Creați sau setați o categorie.
- : Inserați imagini.
- : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.

Căutarea notițelor

Atingeți pe lista de note și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta note care conțin cuvântul cheie.

Înregistr. voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ● pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți ❚❚ pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți ✕. Atingeți ■ pentru a termina înregistrarea.

În timpul înregistrării unei note vocale, atingeți ★ pentru a introduce un marcaj.

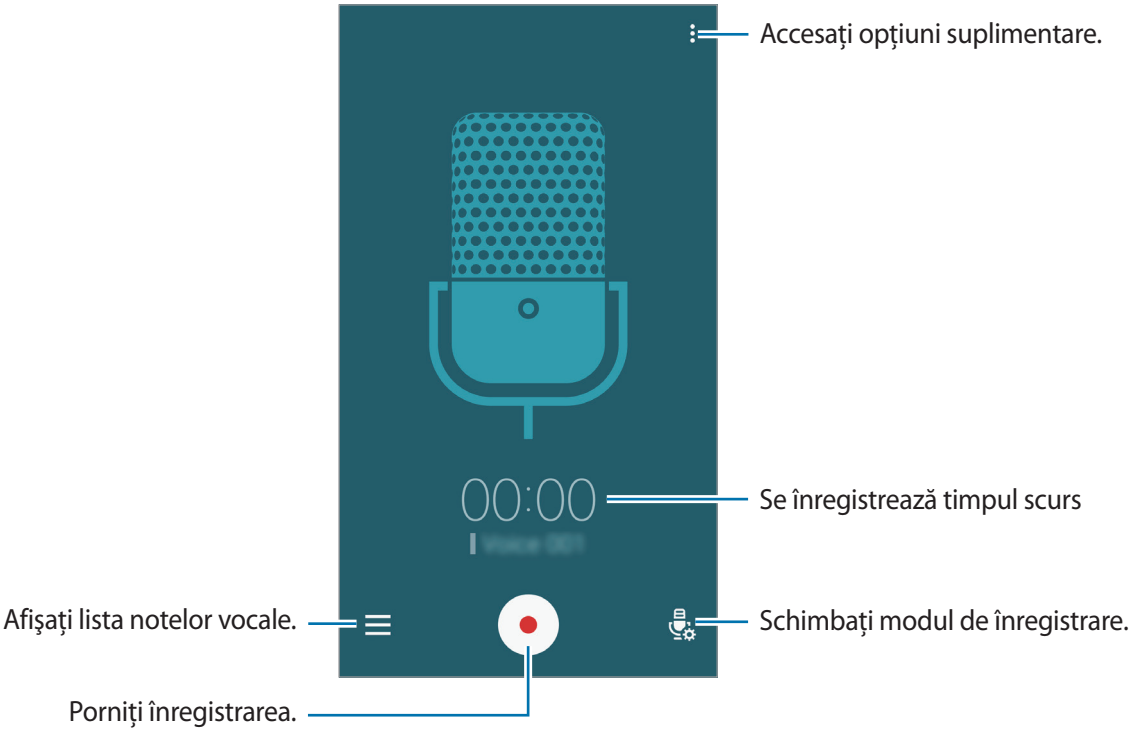

Pentru a seta dispozitivul să elimine zgomotul de fond, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi bifați **Reducere zgomot**.

Redarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰ și selectați o notă vocală pentru redare.

- ✂ : Ascundeți nota vocală.
- A B : Setați o porțiune a notei vocale pentru redare repetată.
- x1.0 : Reglați viteza de redare.
- : Treceți peste o porțiune fără voce din nota vocală.
- : Introduceți marcaje în nota vocală.
- ⏸ / ▶ : Întrerupeți sau reluați redarea.
- ⏮ / ⏭ : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizați următoarele funcții:

- : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți ⋮ → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
- : Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți ☑ pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
- ★ : Deschideți fișiere în lista de favorite.
- : Vizualizați notificări.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza actualizările de la rețele de socializare şi ştiri într-un format de revistă personalizată.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de ştiri şi abonamente.

Radio

Ascultarea Radioului FM

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Înainte de a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o pereche de căşti, care au rol de antenă radio.

Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi şi atingeți pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

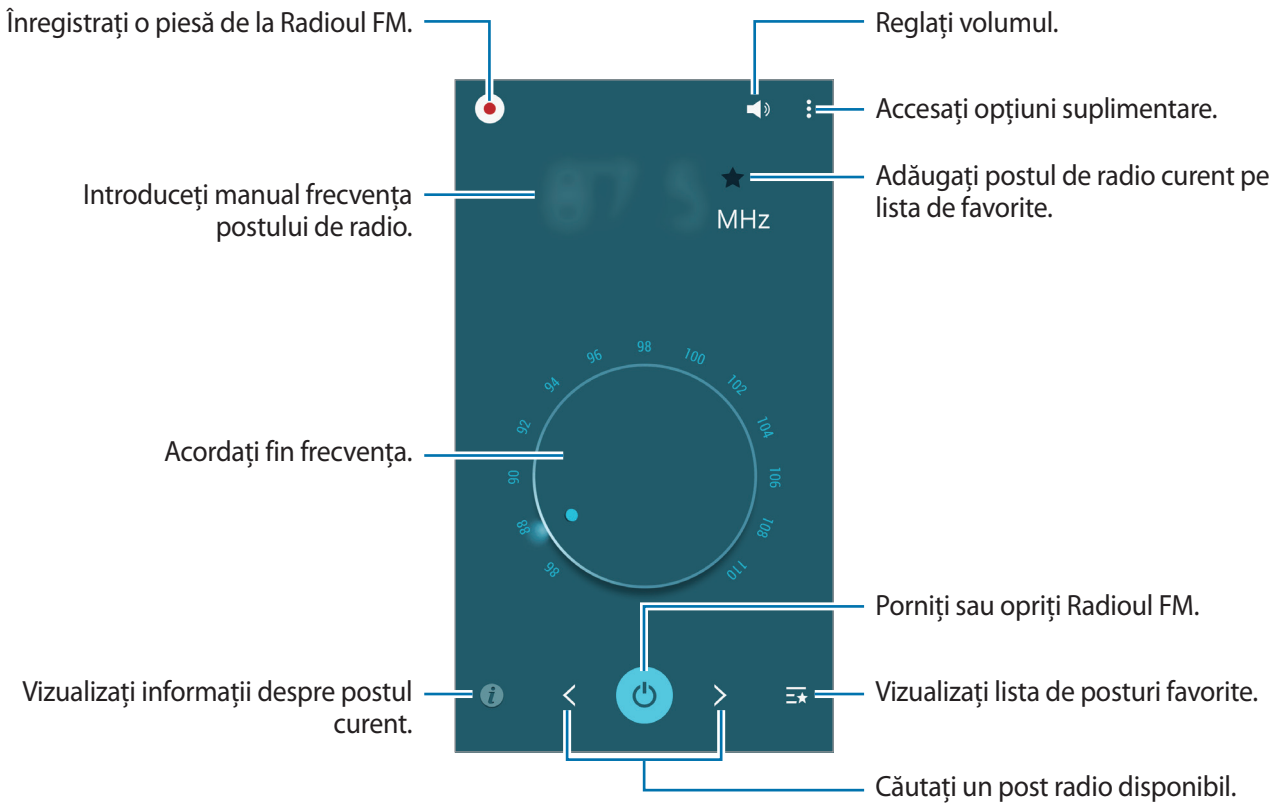
Înregistrați o piesă de la Radioul FM.
Reglați volumul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Introduceți manual frecvența postului de radio.
Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
MHz
Acordați fin frecvența.
Porniți sau opriți Radioul FM.
Vizualizați informații despre postul curent.
Vizualizați lista de posturi favorite.
Căutați un post radio disponibil.

Căutarea posturilor radio

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ⋮ → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți ↩ pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Configurarea conturilor pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați conținut pentru vizionare din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioşc Play

Lecturați ştiri şi reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **CĂUTARE**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți ⋮ → **Redenumire dispozitiv**.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați un dispozitiv căruia doriți să îi transferați imaginea.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Atingeți → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeți **TERMINARE CONEXIUNE** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

NFC (pentru modele compatibile cu NFC)

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Dispozitivul este dotat cu o antenă NFC încorporată în jurul obiectivului camerei din spate. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, şi citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu uşurință.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru a o activa.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

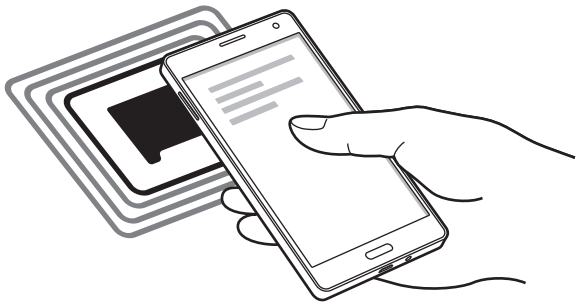

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru a o activa.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți şi plătiți** şi selectați o aplicație.

- Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.
- Pentru a efectua o plată cu cartela SIM sau USIM, introduceți cartela SIM sau USIM compatibilă NFC în slotul tăvii pentru cartela SIM 1 (1). Slotul tăvii pentru cartela SIM 2 (2) nu este compatibil cu caracteristica NFC.

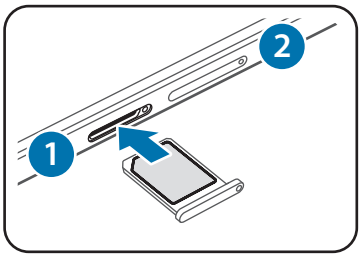

Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru a o activa.

2 Atingeți **Android Beam** şi glisați comutatorul **Android Beam** pentru a-l activa.

3 Selectați un element şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

S Beam (pentru modele compatibile cu NFC)

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente.

1 Activați caracteristica S Beam de pe dispozitivul de primire.

2 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **NFC** pentru a o activa.

3 Atingeți **S Beam** şi glisați comutatorul **S Beam** pentru a-l activa.

4 Selectați un fişier şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

5 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite fişierul.

- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

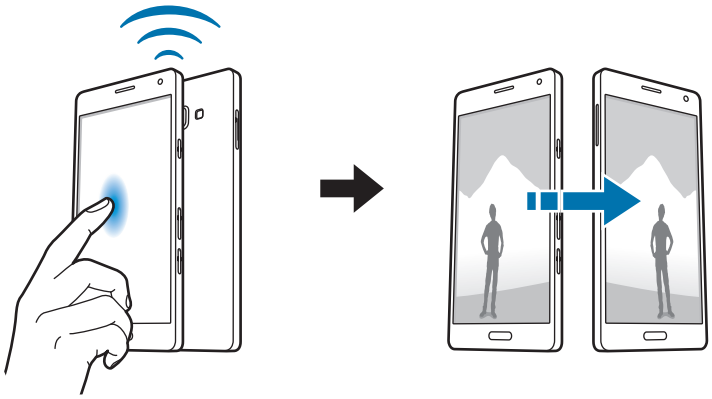

Conect. rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta şi a vă conecta cu uşurință la dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți partaja cu uşurință conținut stocat pe dispozitivul dvs. cu computerele.

- În cazul în care dispozitivul pe care doriți să-l conectați nu este compatibil cu caracteristica de conectare rapidă, activați caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia înainte de a lansa **Conect. rapidă** pe dispozitivul dvs.
- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afişat ca BT MAC.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Dacă folosiți această caracteristică pentru prima dată, selectați o opțiune de vizibilitate şi atingeți **ACTIVARE CONECTARE RAPIDĂ**.

Când se deschide panoul, caracteristica Wi-Fi este activată automat şi dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Paşii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. şi să se conecteze la acesta, atingeți ⋮ → **Setare vizibilitate dispozitiv** → **Faceți dispoz. vizibil** şi apoi selectați o opțiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți **REÎMP.** şi selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Selectați o categorie media.

4 Selectați conținutul pentru partajare şi atingeți **EFECTUAT**.

Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul.

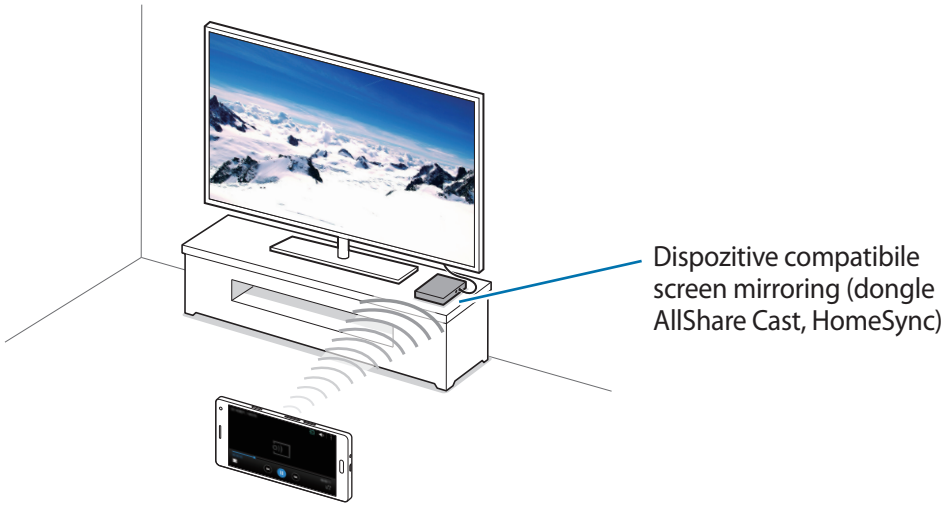

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta dispozitivul la un televizor, conectați dispozitivul compatibil screen mirroring la televizor. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

1 Conectați dongle-ul AllShare Cast la TV utilizând un cablu HDMI.

2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.

3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** (**Conectare şi partajare**) → **Screen Mirroring**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.

În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului în listă şi introduceți codul PIN afişat pe ecranul TV-ului.

5 Deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau Wi-Fi Direct şi imprimați imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** (**Conectare şi partajare**) → **Imprimare** → **Descărcare plug-in** şi căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**. Selectați un plug-in pentru o imprimantă şi instalați-l.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC şi partajare** (**Conectare şi partajare**) → **Imprimare**, selectați un plug-in pentru imprimantă şi apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru a-l activa. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca implicită.

Pentru a adăuga imprimante manual, selectați un plug-in pentru imprimantă, atingeți ⋮ → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**, introduceți detaliile şi apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările de imprimare, selectați un plug-in pentru imprimantă şi atingeți ⋮ → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți ⋮ → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.

- Nu deconectaţi dispozitivul de la computer atunci când redaţi fişiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminaţi redarea fişierului, deconectaţi dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Conectarea folosind aplicaţia Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicaţie pentru calculator care gestionează şi sincronizează conţinutul media şi informaţiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Copiere de rezervă şi resetare** şi bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

3 Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați şi să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicați, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Cont Samsung**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Atingeți **Cont Samsung** → **Copie de rezervă**, bifați elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM** → **COPIE REZERVĂ**.

Pentru a restabili date, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Cont Samsung** → **Restaurare**, selectați elementele, apoi atingeți **RESTAB. ACUM**.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeți toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți .

Puteți schimba modul de vizualizare în file separate sau listă. Atingeți → **Vizualizare ca** și selectați un mod de vizualizare.

Setări rapide

Vizualizați lista opțiunilor setărilor favorite.

Pentru a edita lista opțiunilor de setare favorite, atingeți → **Editați setările rapide**, selectați o opțiune pentru setări și apoi atingeți **EFECTUAT**.

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Dispozitivul poate menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți ⋮.

- **Căutare**: Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct**: Activați Wi-Fi Direct şi conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fişiere.
- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți ⋮ → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizați fişierele primite prin Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv**: Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Tethering şi Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile cu alte dispozitive. Consultați Tethering şi Mobile hotspot pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tethering şi Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot**: Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.
- **Partajare conex. Internet**: Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Restricționare date de fundal**: Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod**: Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **Solicitări recente locație**: Vizualizați aplicațiile care solicită informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare**: Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.
- **Locațiile mele**: Configurați profilurile care vor fi utilizate pentru locațiile specifice când utilizați caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locației curente.

Manager cartelă SIM (modelele cu dublu SIM)

Activați cartelele SIM sau USIM şi particularizați setările cartelei SIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager cartelă SIM**.

- **Apel**: Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile vocale.
- **Apel video**: Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile video.
- **Rețea serviciu de date**: Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru serviciile de date.
- **SIM dual permanent activă**: Setați dispozitivul să permită apelurile primite de pe cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.

Atunci când această caracteristică este activată, vi se pot percepe costuri suplimentare pentru redirecționarea apelurilor, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

NFC şi partajare (Conectare şi partajare)

Particularizați setările pentru a controla conectările cu alte dispozitive.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC şi partajare** (**Conectare şi partajare**).

NFC (pentru modele compatibile cu NFC)

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

- **Android Beam**: Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.

- **S Beam**: Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente către dispozitive care acceptă NFC şi Wi-Fi Direct.
- **Atingeți şi plătiți**: Setați aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere. Toate dispozitivele trebuie să fie compatibile cu Wi-Fi direct sau să fie conectate la același punct de acces.

- **Nume dispozitiv**: Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut de partajat**: Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate**: Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în**: Selectați o locație de memorie pentru salvarea fişierelor media.
- **Primire fişiere de pe alte disp.**: Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fişiere.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring şi partajați ecranul cu alte persoane.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

Rețele mobile

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea SIM 1** / **Mod rețea SIM 2** (modelele dual SIM): Selectați un tip de rețea.

  Mod rețea (modelele cu un singur SIM): Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețele disponibile şi înregistrați manual o rețea.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitiv

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet**.

- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.

- **Ton sonerie** (modelele dual SIM):
  - **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Notificări**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.
- **Tonuri sonerie** (modelele cu un singur SIM): Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări** (modelele cu un singur SIM): Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.

Afişaj şi fundal

Schimbați setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afişaj şi fundal**.

- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecran de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
  - **Fereastră S View**: Schimbați fundalul ecranului ferestrei S View.
- **Font**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
  - **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Operare cu o mână**: Activați operarea cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână. Consultați Operare cu o mână pentru mai multe informații.
- **Rotire ecran**: Setați rotirea automată a conținutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Ecran activ inteligent**: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

- **Mod ecran**:
  - **Ecran adaptabil**: Utilizați acest mod pentru optimizarea afişajului în conformitate cu setările de afişare.
  - **Cinema AMOLED**: Utilizați acest mod în condiții de lumină redusă, cum ar fi o cameră obscură.
  - **Foto AMOLED**: Utilizați acest mod pentru a modifica tonul afişării cât mai aproape de realitate.
  - **De bază**: Utilizați acest mod în condiții normale.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un economizor de ecran când dispozitivul se încarcă.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata pentru care lumina de fundal a butonului Aplicații recente şi a butonului Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensib. la atingere**: Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuşi.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Afişare informații**:
  - **Afişare ceas şi dată**: Setați dispozitivul să afişeze data şi ora.
  - **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afişeze ceasul dual.
  - **Dimensiune ceas**: Schimbați dimensiunea ceasului.
  - **Vreme**: Setați dispozitivul să afişeze informații despre vreme pe ecranul blocat.
  - **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
  - **Text asistență**: Setați dispozitivul să afişeze textul de asistență pe ecranul blocat.
- **Comandă rapidă cameră foto**: Setați dispozitivul să afişeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.

Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare.

- **Desch. pe ecran divizat**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica **Ferestre** când deschideți fișiere din **Fișierele mele** sau **Video**. De asemenea, dispozitivul activează această caracteristică atunci când vizualizați atașamentele din mesaje.
- **Com. rapidă viz. pop-up**: Setați dispozitivul să afișeze ecranul de aplicații într-o fereastră pop-up când trageți în jos pe diagonală de oricare capăt al marginii de sus a ecranului.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

Mişcări şi gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mişcări şi gesturi**.

- **Alertă inteligentă**: Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Mut/pauză**: Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor prin utilizarea mișcărilor cu palma sau prin așezarea dispozitivului cu fața în jos.
- **Glisarea cu palma pentru capturare**: Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Personalizare

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Mod Simplu

Setați dispozitivul la Modul Simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard**: Setați dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu**: Setați dispozitivul la Modul Simplu.
- **Aplicații simple**: Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Vedere**: Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
  - **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal. Pentru a viualiza informații care vă pot ajuta să învățați cum se utilizează această funcție, apăsați **SETĂRI** → **Tutorialul „Explorați prin atingere”**.
  - **Ecran întunecat**: Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran.
  - **Apăsare rapidă butoane**: Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.
  - **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat.
  - **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
  - **Gesturi pentru mărire**: Setați dispozitivul să mărească ecranul sau doar o anumită zonă.
  - **Memento notificare**: Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un interval.
  - **Culori negative**: Inversați culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
  - **Ajustare culoare**: Ajustați schema de culori pentru ecran când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau că aveți dificultăți în citirea conținutului.
  - **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când țineți apăsat butonul Pornire, apoi ecranul folosind două degete.
  - **Opț. trans. text în vorb.**: Modificați setări pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Auz**: Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
  - **Notificare bliț**: Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.
  - **Oprire toate sunetele**: Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media şi vocea apelantului în timpul unui apel.

  - **Subtitrări Samsung (complexe)**: Setați dispozitivul să afişeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Samsung şi să le modifice setările.
  - **Subtitrări Google (complexe)**: Setați dispozitivul să afişeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Google şi să le modifice setările.
  - **Balans audio**: Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.
  - **Sunet monofonic**: Setați dispozitivul să comute ieşirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască.
  - **Haptic automat**: Setați dispozitivul să vibreze când redați sunete din aplicațiile descărcate, cum ar fi jocurile.
- **Dexteritate şi interacțiune**: Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
  - **Meniu asistent**: Setați dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
  - **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.
  - **Control interacțiune**: Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.
- **Acces direct**: Setați dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.
- **Preluați şi încheiați apeluri**: Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Mod cu o singură atingere**: Setați dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Gestionare accesibilitate**: Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu celelalte dispozitive.
- **Servicii**: Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

- **Tip de acces mod Privat**: Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.

Sistem

Setări regionale şi text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale şi text**.

Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **English(UK)**: Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba**: Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți şi pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greşit sau incomplete prin apăsarea barei de spațiu sau a semnului de punctuație.
- **Taste de acces rapid**: Setați numărul comenzilor rapide la textul utilizat frecvent. Puteți ține apăsată tasta unui număr pentru a introduce textul prestabilit.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Punctuație automată**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.

- **Glisare tastatură**:
  - **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
  - **Control cursor**: Activați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați şi instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Opț. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Citire notificare

Setați dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje sau evenimente.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizaţi automat ora atunci când setaţi un fus orar.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi dispozitivul să primească informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişaţi ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Asistenţă de securitate

Activaţi Modul Urgenţă şi setaţi contactele principale şi mesajele. Consultaţi Modul Urgenţă pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Asistenţă de securitate**.

- **Modul Urgenţă**: Setaţi dispozitivul pentru a activa Modul Urgenţă şi pentru a reduce consumul bateriei utilizând funcţiile de bază, cum ar fi apelarea.
- **Trimitere mesaje de ajutor**: Setaţi dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe butonul Pornire de trei ori.
- **Gestionare contacte principale**: Selectaţi sau editaţi destinatarii pentru mesajele de ajutor.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

Opțiunile disponibile pot să fie diferite în funcție de regiune sau model.

- **Sunet andocare**: Setați dispozitivul să redea un sunet când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare.
- **Mod ieşire audio**: Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat când conectați dispozitivul la alte dispozitive externe. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.
- **Deblocare automată**: Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis. Puteți utiliza această caracteristică numai pentru unele metode de blocare a ecranului.
- **Setare ceas elegant**: Selectați un ceas pentru ecranul ferestrei S View.
- **Fundal fereastră S View**: Schimbați fundalul ecranului ferestrei S view.
- **Sel. elemente de afişat**: Personalizați informațiile care apar în ecranul ferestrei S View.

Economisire energie

Activați Modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod. Consultați Caracteristica de economisire a energiei pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire a energiei**: Activați Modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți durata standby şi micşorați consumarea bateriei afişând un aspect mai simplu şi permițând accesul limitat la aplicații.

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

- **Afişare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fișierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.

- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare**: Setați dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după resetarea dispozitivului pentru a împiedica alte persoane să reactiveze dispozitivul.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate**: Setați dispozitivul să verifice și să descarce actualizări de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate**: Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări**: Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Ajutor

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Aplicații

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

Setări aplicație

Personalizați setările pentru fiecare aplicație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări aplicație**.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul şi apoi să-l porniți din nou. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Scoaterea bateriei (tip nedetaşabil)

- Aceste instrucțiuni sunt numai pentru furnizorul de servicii sau service-ul autorizat.
- Deteriorarea sau defectele cauzate de scoaterea neautorizată a bateriei nu sunt acoperite de garanție.
- Pentru a scoate sau înlocui bateria, contactați-vă furnizorul de servicii sau service-ul autorizat.

1 Înainte de îndepărtarea bateriei, scoateți cartela SIM sau tăvile pentru cardurile de memorie din dispozitiv.

2 Ridicați ușor partea de jos a panoului frontal, apoi deconectați cablul pentru a separa panoul frontal de carcasă.

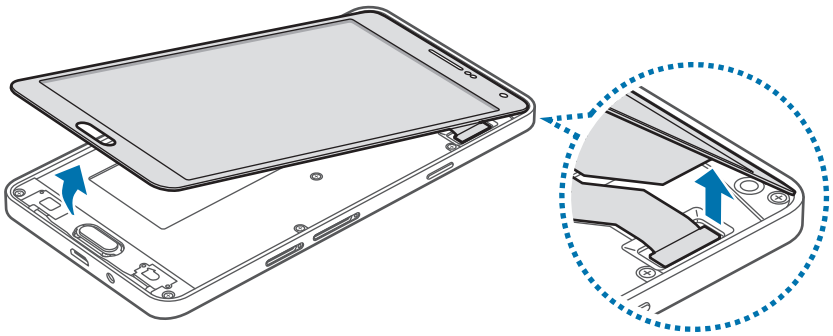

Nu separați complet panoul frontal de carcasă înainte de a deconecta cablul. Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului.

3 Scoateți butonul Acasă, apoi deșurubați și scoateți șuruburile.

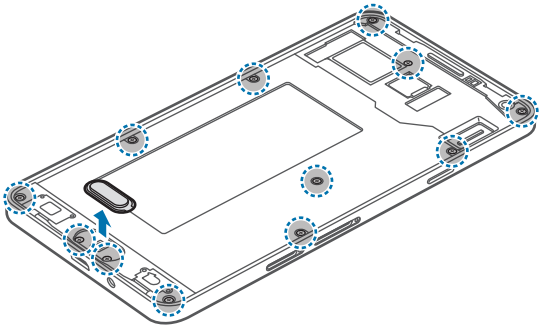

4 Scoateți placa de circuit ridicând-o din carcasă cu ajutorul unui instrument de deschidere, apoi puneți carcasa deoparte și așezați placa de circuit cu fața în jos, pe o suprafață de lucru plată.

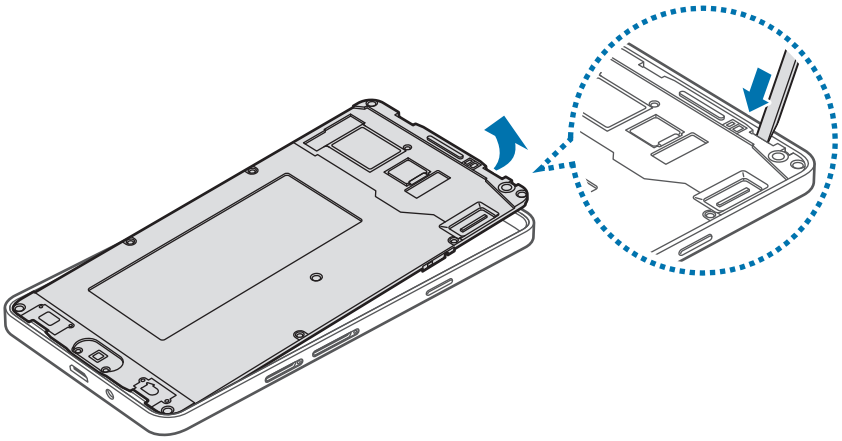

5 Deconectați conectorul bateriei, după cum este indicat în imaginea de mai jos.

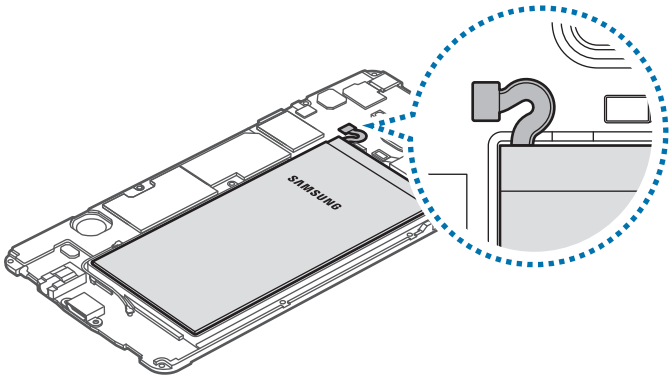

6 Împingeți partea din spate a bateriei cu degetele și scoateți bateria.

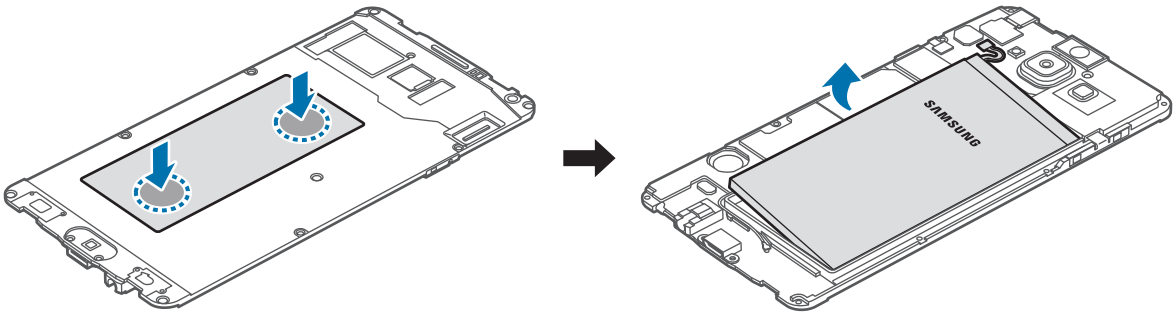

Asigurați-vă că nu apăsați sau înțepați bateria cu unghiile sau cu alte obiecte în timp ce o scoateți. Acest lucru poate cauza o explozie sau un incendiu.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.